トーハツ船外機パーツ リスト



 \bigcirc

0

TOHATSU

MFS 9.9C 15C 20C

> OB NO.002-21054-1 0806 MH 3,200

パーツリストのご使用について

- 1. このパーツリストは、トーハツ船外機を構成している部品を収録したものです。
- 2. 部品の新設、廃止または、変更が生じた場合は、インフォメーション等にてお知らせ致しますので、その都度、ご訂正ください。
- 3. アッセンブリまたは、キットでの販売部品は、その構成する部品の頭に (*) 印をつけて表しています。
- 4. 本文中に記載されている記号は、次の様になっています。

STD : スタンダード M : マニュアルスタータタイプ

 OPT : オプション
 E : セルスタータタイプ

 O/S : オーバーサイズ
 F : ティラハンドルタイプ

AR : 必要に応じて選択 PTT : パワートリム&チルト

5. オーダー上の注意

塗装部品の注文に当っては、以下に従ってください。

パーツナンバーの 4 桁目が "B"・"Q" 記号のものは塗装されています。現在の塗装色はパワーヘッドがブラック(B)、ロワユニットがアクアマリンブルー(Q)、プロペラがブラック(B)です。

例示-2:ロワユニット部品

例示-1:パワーヘッド部品

3BJ<u>B</u>01100-0 3BK<u>Q</u>61020-1

B:ブラック Q:アクアマリンブルー

6. 備考欄にオールドパーツNo.が記されている部品は、パーツNo.が変更された部品ですが、部品に変更は有りません。

7. 備考欄に"UNIQUE"もしくは "N.A.F.N." と記されている部品がありますが、特に関係ありません。

HOW TO USE THIS PARTS LIST


- 1. This Parts List contains the component parts of the Tohatsu outboard motors.
- 2. Please keep the Parts List updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.
- 3. Given mark in (*) to part number shows assembly or kit part.
- 4. Marks in this Parts List show:

STD : Standard M : Manual Starter Type
OPT : Optional Parts E : Electric Starter Type
O/S : Over size F : Tiller Handle Type
Ass'y : Assembly P : Pleasure Type

AR : As required PTT : Power Trim & Tilt Type

5. Attention to order

Please order painted parts in accordance with following. The parts that fourth figure of the parts number is "B" or "Q" have painted.

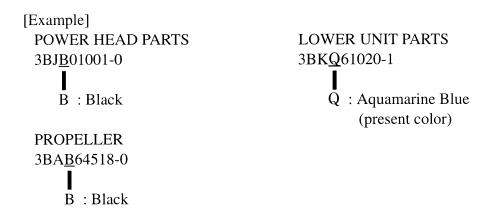


- 6. Old part numbers written in the Remarks column mean that only part numbers were changed.
- 7. You don't care that the "UNIQUE" or "N.A.F.N." parts written in the Remarks column.

目 次 CONTENTS


Fig. 1	シリンダヘッド CYLINDER HERD
Fig. 2	シリンダ CYLINDER 3
Fig. 3	ピストン&クランクシャフト PISTON & CRANKSHAFT 7
Fig. 4	インテークマニーホールド&フュエルポンプ INTAKE MANIFOLD & FUEL PUMP 9
Fig. 5	キャブレタ CARBURETOR
Fig. 6	カムシャフト&オイルポンプ CAMSHAFT & OIL PUMP
Fig. 7	インテークバルブ&エキゾーストバルブ INTAKE VALVE & EXHAUST VALVE 19
Fig. 8	マグネト MAGNETO21
Fig. 9	エレクトリックパーツ ELECTRIC PARTS
Fig. 10	スタータモータ STARTER MOTOR
Fig. 11	リコイルスタータ RECOIL STARTER
Fig. 12	ティラハンドル TILLER HANDLE 35
Fig. 13	ドライブシャフトハウジング DRIVE SHAFT HOUSING 37
Fig. 14	ギヤケース GEAR CASE
Fig. 15	ドライブシステム&ウォータポンプ DRIVE SYSTEM & WATER PUMP
Fig. 16	シフト&ストップスイッチ SHIFT & STOP SWITCH
Fig. 17	シフト(EP モデル用) SHIFT (for "EP" model)49
Fig. 18	スイベルブラケット SWIVEL BRACKET
Fig. 19	クランプブラケット&リバースロック CLAMP BRACKET & REVERSE LOCK55
Fig. 20	ブラケット (PTT) BRACKET (PTT)
Fig. 21	パワーチルト POWER TILT
Fig. 22	ボトムカウル BOTTOM COWL
Fig. 23	トップカウル TOP COWL
Fig. 24	フュエルタンク FUEL TANK
Fig. 25	オプショナルパーツ(アクセサリー) OPTIONAL PARTS (ACCESSORIES)
Fig. 26	アッセンブリ、キット ASSEMBLY, KIT

シリンダヘッド Fig. 1 CYLINDER HEAD

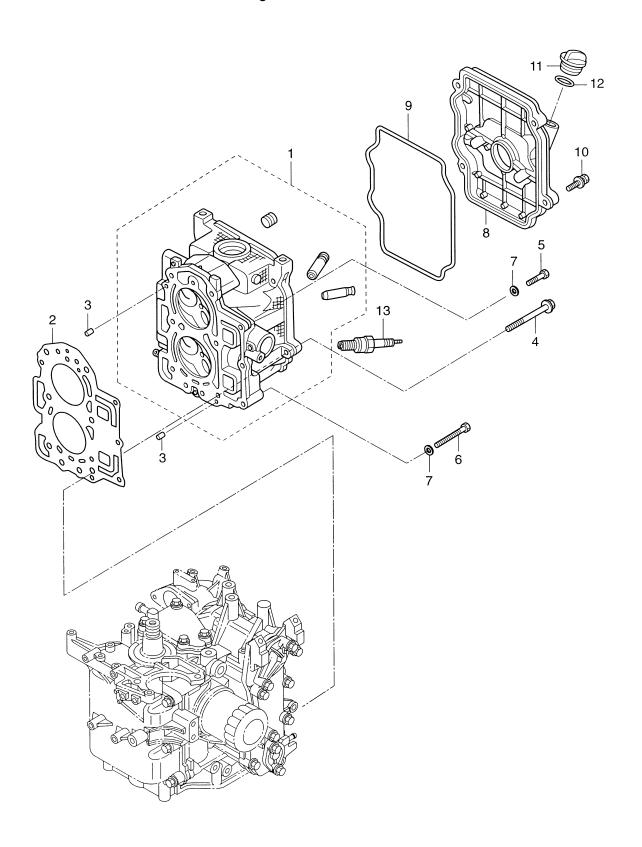


			1 (2	数(J'tv	
見出番号	部品番号	部品名	F	F	F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	20 C	15 C	9.9 C	Remarks
1-1	3BKB01001-0	シリンダ [*] ヘット [*] Cylinder Head シリンダ [*] ヘット [*] カ*スケット	1	1	1	
1-2	3BJ-01005-0	Cylinder Head Gasket	1	1	1	
1-3	345-01111-0	ダウエルヒ°ン、6-12 Dowel Pin, 6-12	2	2	2	
1-4	3H8-01013-0	シリンダヘット [*] ポルト <u>Cylinder Head Bolt</u> ホ [*] ルト	6	6	6	8-60
1-5	9161F4-0625	ホルト Bolt ホルト	2	2	2	or 916114-0625
1-6	9161F9-0640	ホルト Bolt ワッシャ	1	1	1	or 916119-0640
1-7	9401E3-0600	Washer シリンダヘット・カハ・ー	3	3	3_	or 940113-0600
1-8	3BKB01021-0	Cylinder Head Cover シリンダヘット・カバーカ・スケット	1	1	1_	Old Parts No. 3H8B01021-0
1-9	3BJ-01024-0	Cylinder Head Cover Gasket	1	1	1	Old Parts No. 3H8-01024-0
1-10	9101F4-5630	ポルト Bolt	4	4	4_	or 910114-5630
1-11	3R0-71015-0	エンシ゛ンオイルフィラーキャップ。 Engine Oil Filler Cap	1_	1	1	
1-12	3R0-07422-0	O リンケ、3.1-24.4 O-Ring, 3.1-24.4	1	1	1	
1-13	9701-1-1103	スパークプラグ Spark Plug	2	2	2	NGK: DCPR6E
-						
		ATT SAME				
			<u> </u>			
			ļ			
				ļ		
					_	

シリンダ Fig. 2 CYLINDER

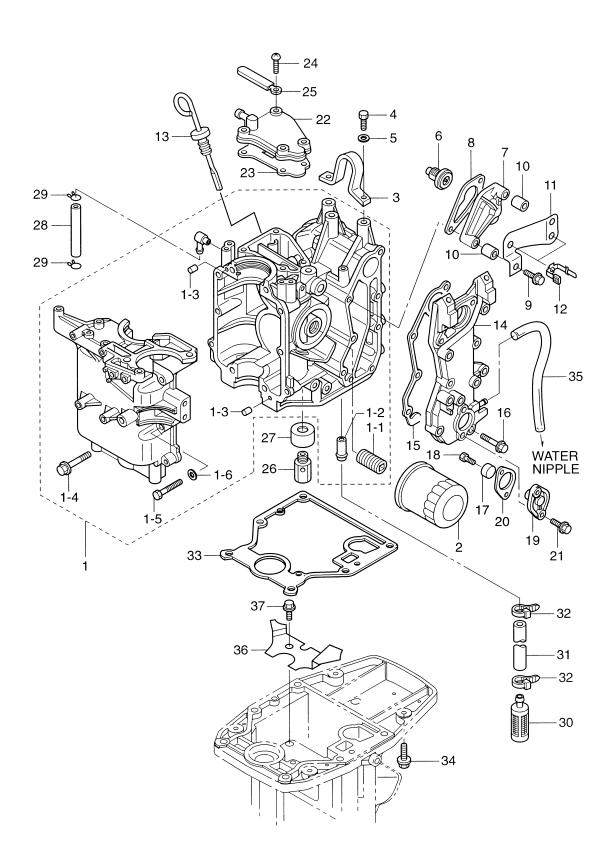


	+		1 個	数(J'tv	
見出番号	部品番号	部品名	F	F	F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	20 C	15 C	9.9 C	Remarks
2-1	3BJB01100-0	シリンタ・クランクケース CylinderーCrank Case	1	1	1	
2-1-1	3H8-07636-0	オイルフィルタホールト * Oil Filter Bolt	1	1	1	
2-1-2	3H8-02093-0	ニップル、10-32 * Nipple, 10-32	1	1	1	
2-1-3	345-01111-0	ダウエルピン、6−12 * Dowel Pin, 6−12 +************************************	2	2	2	
2-1-4	3H8-01012-1	ホ*ルト、8-50 * Bolt, 8-50 ホ*ルト	4	4	4	or 3H8-01012-0
2-1-5	9161F9-0630	ホルト * Bolt ワッシャ	6_	6	6	or 916119-0630
2-1-6	9401E3-0600	* Washer オイルフィルタ	6	6	6	or 940113-0600
2-2	3R0-07615-0	Oil Filter ハンガ	1	1	1	
2-3	3C7-01513-2	インが Hanger ホ*ルト	1	1	1	or 3C7-01513-1
2-4	9101F4-0820	R M P Bolt ワッシャ	2	2	2	or 910114-0820
2-5	9402E3-0800	ソファヤ Washer サーモスタット	2	2	2	or 940213-0800
2-6	3R3-01030-0	Thermostat サーモスタットキャップ	1	1	1	Mark 60
2-7	3H6B01031-0	Thermostat Cap サーモスタットキャップカースケット	1	1	1	
2-8	346-01032-0	Thermostat Cap Gasket ホ*ルト	1	1	1	
2-9	9101E3-5650	Bolt カラー、6.2-9-9.55	2	2	2	or 910113-5650
2-10	3AL-76079-0	ハア 、 6.2 - 9 - 9.55 Collar, 6.2 - 9 - 9.55 プラケット	2	2	2	
2-11	3BJ-06869-0	ファファー Bracket リート ワイヤハ・ント・、135	1	1	1	
2-12	3BJ-84398-0	Lead Wire Band, 135 オイルレヘルケージ	2	2	2	
2-13	3AC-07421-0	Oil Level Gauge エキゾーストカハー	1	1	1	
2-14	3BJB02301-0	Exhaust Cover エキゾーストカバーカ・スケット	1	1	1	
2-15	3R3-02305-0	Exhaust Cover Gasket ホールト	1	1	1	
2-16	9101F4-5625	Bolt 7/-ド	5	5	5	or 910114-5625
2-17	369-60218-1	ハート Anode ホルト	1	1	1	
2-18	910103-0616	ホルト Bolt アノート・キャップ	1	1	1	
2-19	3H8B01143-1	Anode Cap	1	1	1	
2-20	3R3-01144-0	アノート*キャップ°カ*スケット Anode Cap Gasket +************************************	1	1	1	
2-21	9101E3-5620	ポルト Bolt	2	2	2	or 910113-5620
2-22	3R3B07431-0	プリーザ・チャンハ・カハ・ー Breather Chamber Cover	1	1	1	
2-23	3R3-07432-1	プリーザ・チャンハ・カハ・一カ・スケット Breather Chamber Cover Gasket	1	1	1	
2-24	3R3-07430-0	スクリュ、6-20 プレコート Screw, 6-20 Pre-Coated	4	4	4	

シリンダ Fig. 2 CYLINDER

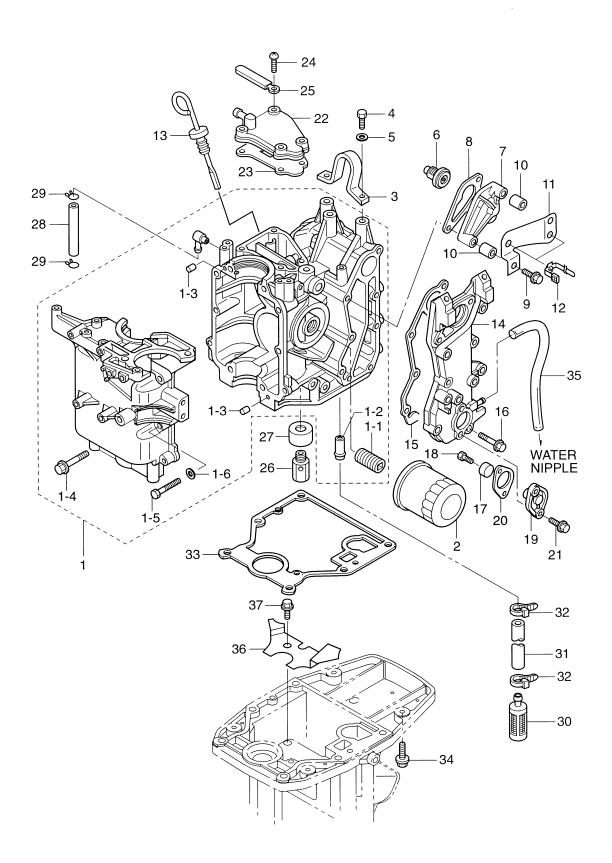


————— 見出番号	部品番号	 部 品 名		数(
Ref. No.	Part No.	Description	F 20		9.9	Remarks
1(01.110.	Tare No.	クランプ [*] 、6.5-47.5P	C	С	С	Remarks
2-25	309-06972-0	ファンシャ 0.5 47.5P Clamp, 6.5-47.5P プランシャ	1	1	1	Alternator Cable
2-26	3V2-07620-0	Plunger	1	1	1	
2-27	3H8-07629-0	プランジャカバー Plunger Cover	1	1	1	
2-28	98AB-5-0110	コ [・] ムホース Rubber Hose	1	1	1	
2-29	338-02215-0	クリップ [°] 、 φ 10 Clip, φ 10	2	2	2	
2-30	3R3-07710-1	オイルストレーナ Oil Strainer	1	1	1	
2-31	98AH10-0150	⊐ ムホース Rubber Hose	1	1	1	
2-32		リート・ワイヤハ・ント・、158	2	2	2	
	369-84398-0	Lead Wire Band, 158 オイルパンカ スケット				
2-33	3V9-07402-1	Oil Pan Gasket ボルト、8−35	1	1	1	
2-34	3BJ-61017-0	Bolt, 8−35 ⊐*ムホース	6	6	6	Old Parts No. 3R3-61017-0
2-35	98AB-5-0330	Rubber Hose ガイトプレート	1	1	1	for Water Nipple
2-36	3V9-07440-0	Guide Plate	1	1	1	
2-37	910103-5612	ホ [*] ルト Bolt	1	1	1	
			-			
			+			
			+			
				_		
			-	<u> </u>		
				L		<u> </u>

ピストン&クランクシャフト Fig. 3 PISTON & CRANKSHAFT

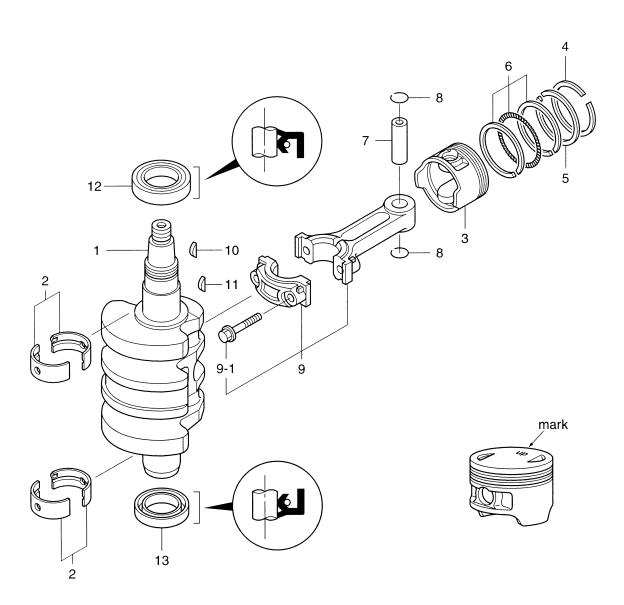


見出番号	部品番号	部 品 名		数(備 考
Ref. No.	Part No.	Description	F 20	15 C	9.9 C	Remarks
3-1	3BJ-00030-0	クランクシャフトアッシ Crankshaft Ass'y	1 1	1	1	
3-2	3AE-07407-0	メタル(レット) Bearing (Red)	4	4	4	0 t=1.5 -0.006
	3AE-07408-0	メタル (プルー) Bearing (Blue)	4	4	4	-0.006 t=1.5 -0.012
3-3	3AE-00001-0	ピストン Piston	2	2	2	
3-4	3AC-00011-0	ピストン リングトップ Piston Ring Top	2	2	2	
3-5	3AC-00012-0	ピストン リンク・2nd Piston Ring 2nd	2	2	2	
3-6	3AC-00013-0	ピネトン リング・オイル Piston Ring Oil	2	2	2	
3-7	3AE-00021-0	ピストンピン Piton Pin ピストンピングリップ	2	2	2	or 3H6-00021-0
3-8	3H6-00024-0	Piton Pin Clip コンロット*	4	4	4	
3-9	3R0-00040-0	Connecting Rod	2	2	2	
3-9-1	3H6-00059-0	* Connecting Rod Bolt +-	4	4	4	t=4
3-10	3T5-10131-0	Key +-	1	1	1	for Magneto t=3
3-11	309-00131-0	Key オイルシール、36-50-7	1	1	1	for Drive Pulley
3-12	3BJ-00121-0	Oil Seal, 36-50-7 オイルシール、32-44-9	1	1	1	Upper
3-13	3R3-00121-0	Oil Seal, 32-44-9	1	1	1	Lower
			<u> </u>			
			_			
			-			
			_			
			-			
			-			
					L	

インテークマニホールド&フュエルポンプ Fig. 4 INTAKE MANIFOLD & FUEL PUMP

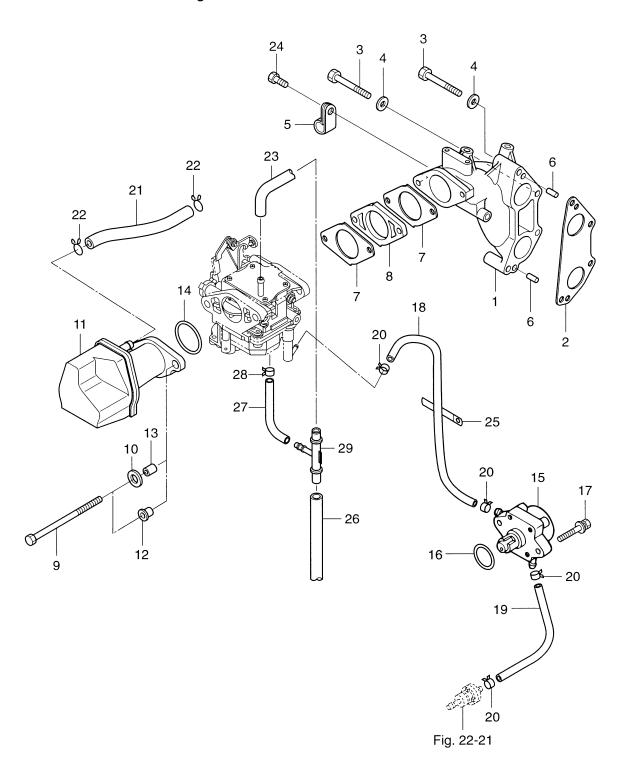


見出番号	部品番号	部 品 名	但 F	数(F	Q'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	20 C	15 C	9.9 C	Remarks
4-1	3BJ-02091-0	インテークマニホールト* Intake Manifold	1	1	1	
4-2	3BJ-02104-0	インテークマニホールト カ スケット Intake Manifold Gasket	1_	1	1	
4-3	9161F4-0645	ホ*ルト Bolt ワッシャ	5	5	5	or 916114-0645
4-4	9401E3-0600	ソフィ Washer クランプ、6.5-14L	5	5	5	or 940113-0600
4-5	345-06915-0	Clamp, 6.5-14L ずウェルピン、6-12	1	1	1	
4-6	345-01111-0	Dowel Pin, 6-12 キャプレタカプスケット	2	2	2	
4-7	3BJ-02011-0	Carburetor Gasket インシュレータ	2	2	2	
4-8	3BJ-03952-0	Insulator インシュレータ	1	1	-	
	3FS-03952-0	Insulator ホルト、6-100	-		1	
4-9	3R0-03215-0	Bolt, 6-100 ワッシャ	2	2	2	or 940113-0600
<u>4-10</u> 4-11	9401E3-0600 3BJ-02409-0	Washer インテークサイレンサ Intake Silencer	1	1	1	for EP/EPT
4-12	3BJ-06283-0	カラー、6.1-14-8.9 Collar, 6.1-14-8.9	2	2	2	for MF/EF
4-13	3A0-76079-0	カラー、6.2-9-7.4 Collar, 6.2-9-7.4	2	2	2	for EP/EPT
4-14	3BJ-02419-0	シールリング、2.4-35 Seal Ring, 2.4-35	1_	1	1	
4-15	3H8-04000-1	フュエルポ [*] ンプ [*] Fuel Pump O リング、3.5-25.7	1	1	1	
4-16	345-62415-0	O リング、3.5-25.7 O-Ring, 3.5-25.7 ボルト	1	1	1	
4-17	9101E3-5625	Rolt ゴムホース	2	2	2	or 910113-5625
4-18	98AB-5-0260	Rubber Hose ゴムホース	1	1	1	
4-19	98AB-5-0120	Rubber Hose ว่างา ๋ o 9.5	1	1	1	
4-20	3AB-35143-0	Clip φ 9.5 ゴムホース	4	4	4	
4-21	98AB-7-0120	Rubber Hose クリップ、φ12	1	1	1	for Breather
4-22	3C7-02215-0	Clip, φ12 プリーサホース	2	2	2	L=290
4-23	3BJ-07735-1	Breather Hose ホルト	1	1	1	for Carburetor
4-24 4-25	910103-5612 309-06972-0	Bolt クランプ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	1	1	1	
4-26	3BA-07735-0	フ*リーサ*ホース Breather Hose	1	1	1	L=50 for Carburetor
4-27	98AL-3-0200	⊐・ムホース Rubber Hose	1	1	1	
4-28	369-70098-1	クリップ、 φ 6.8 Clip, φ 6.8	1	1	1	
4-29	3BJ-01176-0	T ニップ [*] ル T−Nipple	1	1	1	

キャブレタ Fig. 5 CARBURETOR

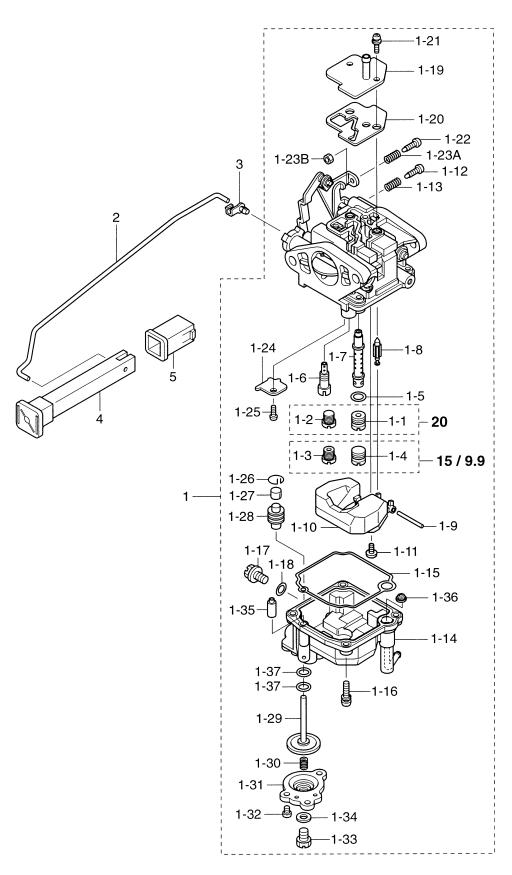


見出番号	部品番号	部 品 名	——但 F	数(F	⊋'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	20 C	15 C	9.9 C	Remarks
5-1	3BJ-03100-0	キャプレタ Carburetor	1	-	-	for MF/EF/EFT (3BJFA)
	3BA-03133-0	キャプレタ Carburetor	1	-	-	for EP/EPT (3BAPA)
	3BH-03100-0	キャプレタ Carburetor		1	_	for MF/EF/EFT (3BHFA)
	3AZ-03133-0	キャプレタ Carburetor	-	1		for EP/EPT (3AZPA)
	3FS-03100-0	キャプレタ Carburetor メインシェット #121		-	1	for MF/EF (3FSFA)
5-1-1	3BJ-04421-0	* Main Jet #121	1	-	-	
5-1-2	3V2-03169-0	* Plug * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	1			
5-1-3	3BH-04499-0	* Main Jet #99 * Yインジェット #88	_	1	-	
	3FS-04488-0	* Main Jet #88	-		1	
5-1-4	3V1-03169-0	* Plug O リング	-	1	1	
5-1-5	3V1-03116-0	* O-Ring スロージェット #52	1	1	1	
5-1-6	3BJ-04552-0	* Slow Jet #52 スロージェット #46	1	-		
	3BH-04546-0	* Slow Jet #46 スロージェット #43	-	1	-	
	3FS-04543-0	* Slow Jet #43 メインノス・ル	-	-	1	
5-1-7	3BJ-03141-0	* Main Nozzle メインノス・ル	1_	-	-	3BA-03141-0→3BJ-03141-0
	3BH-03141-0	* Main Nozzle メインノズル	-	1	-	3AZ-03141-0→3BH-03141-0
	3FS-03141-0	* Main Nozzle フロートパルプ	-	-	1	for MF/EF
5-1-8	3V1-03147-1	* Float Valve フロートアームヒック	1	1	1	
5-1-9	3C8-03126-0	* Float Arm Pin	1	1	1	
5-1-10	3C8-03125-0	* Float スクリュ	1	1	1	
5-1-11	921503-0408	* Screw スクリュ	1	1	-	
	921703-0406	* Screw ストップ・スクリュ	-	_	1	
5-1-12	3V2-03179-0	* Stop Screw	1_	1	1	L=18
5-1-13	3V2-03157-0	* Spring フロートチャンハ・	1	1	1	L=14
5-1-14	3BA-03120-0	* Float Chamber フロートチャンハ・	1	1	-	
	3FS-03120-0	* Float Chamber フロートチャンハカスケット	-	-	1	
5-1-15	3BA-03121-0	* Float Chamber Gasket フロートチャンハカスケット	1	1	-	
	3V1-03121-0	* Float Chamber Gasket スクリュ	-	-	1	
5-1-16	922503-0413	* Screw スクリュ	4	4	-	
	922503-6412	* Screw	<u> </u>	<u> </u>	4	

キャブレタ Fig. 5 CARBURETOR

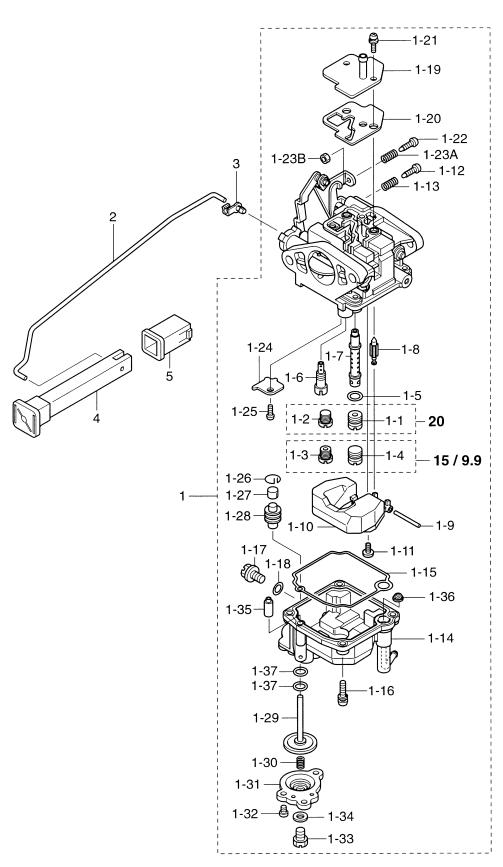


見出番号	部品番号	部 品 名	但 F	数(F	ગ્રે'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	20 C	15 C	9.9 C	Remarks
5-1-17	3BJ-03192-0	トレンスクリュ * Drain Screw	1	1	-	
	3V1-03192-0	ト・レンスクリュ * Drain Screw	_		1	
5-1-18	3BJ-03193-0	カ [*] スケット * Gasket カ [*] スケット	1	1	-	
	3V1-03193-0	* Gasket キャプレタカハー	-	-	1	
5-1-19	3BJ-03181-0	* Carburetor Cover キャプレタカハー	1	1	-	
	3AA-03181-0	* Carburetor Cover キャプレタカハーカスケット	-	-	1	
5-1-20	3BJ-03182-0	* <u>Carburetor Cover Gasket</u> キャプレタカハ [*] ーカ [*] スケット	1	1	-	
	3AA-03182-0	* Carburetor Cover Gasket スクリュ	-	-	1	
5-1-21	922503-0413	* Screw スクリュ	4	4	-	
5 1 00	922503-6410	* Screw ストップ・スクリュ	-	-	2	C ME/FF
5-1-22	3BJ-03179-0 3V1-03179-0	* Stop Screw ストップ スクリュ * Stop Screw	1	1	1	for MF/EF L=15
5-1-23A	3V2-03157-0	スプリング * Spring	1	1	_	L=14 for MF/EF
5-1-23B	3V1-03191-0	ナット * Nut	i -	<u> </u>	1	TOT WILLY ET
5-1-24	3V1-03128-0	プレート * Plate	-	-	1	
5-1-25	922503-0305	スクリュ * Screw	_	-	1	
5-1-26	3AA-03189-0	リテーナリング * Retaining Ring	1	1	1	
5-1-27	3AA-03190-0	キャップ。 * Cap ラハ・ーブ・ーツ	1	1	1	
5-1-28	3AA-03311-0	オハーノーツ * Rubber Boot プランジ・ャコンプ・リート	1	1	1	
5-1-29	3BJ-03315-0	* Plunger Complete フ [*] ランシ*ャコンフ*リート	1	1	-	
	3AA-03315-0	* Plunger Complete コイルスプリング	-	-	1	
5-1-30	3BJ-03314-0	* Coil Spring コイルスプリング	1	1	-	
	3AA-03314-0	* Coil Spring ダイアフラムカバー	-	-	1	
5-1-31	3BJ-03197-0	* Diaphragm Cover ダイアフラムカバー	1	1	-	
	3Y0-03197-0	* Diaphragm Cover スクリュ	-	-	1	
5-1-32	921503-0410	* Screw スクリュ	3	3	-	
5-1-33	921503-0408	* Screw トレンスクリュ * Drain Screw	1	1	1	
5-1-34	3AA-03192-0 3AA-03193-0	* Drain Screw トレンスクリュカ*スケット * Drain Screw Gasket	1	1	1	
5-1-35	3BJ-03198-0	チェックハ・ルフ・ * Check Valve	1	1	_	
_ 0 1 00	1 000 00100 0	- Chook valvo	ı'	<u>'</u>	L	

キャブレタ Fig. 5 CARBURETOR

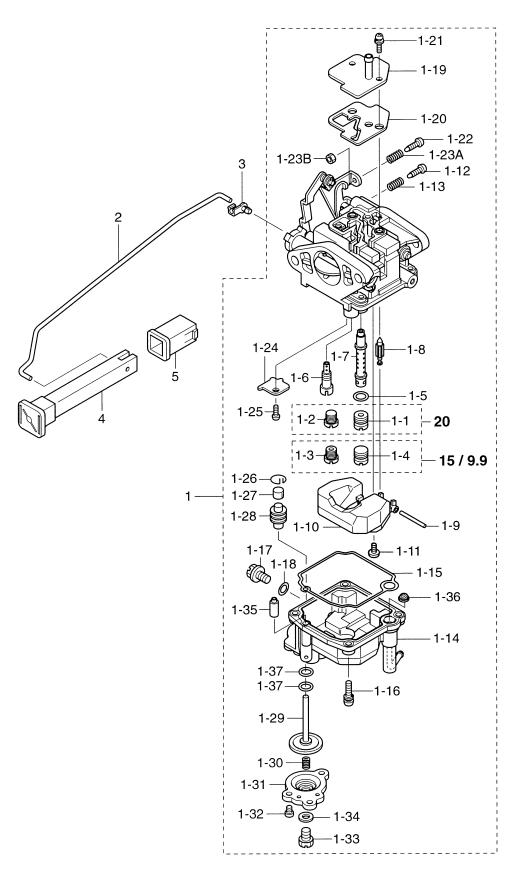


————— 見出番号	部品番号	部 品 名		数(
Ref. No.	Part No.	Description Description	F 20	F 15		Remarks
		チェックハ゛ルフ゛	С	С	С	
5-1-35	3FS-03198-0	* Check Valve วามร	 -	-	1	
5-1-36	3BJ-02234-0	* Filter O リング、1.5-10.7	1	1	1	
5-1-37	3H8-07632-0	* O-Ring, 1.5-10.7 チョークリンクロット*	2	2	2	
5-2	3BH-67192-0	Choke Link Rod ロットスナップ、3.2-2	1	1_	1	for MF/EF/EFT
5-3	3BJ-67196-0	Rod Snap, 3.2-2 チョークロット・	1	1	1	for MF/EF/EFT
5-4	3C8-67151-1	Choke Rod	1	1	1_	for MF/EF/EFT
5-5	3C8-67156-0	プッシング Bushing	1	1	1_	for MF/EF/EFT
			-			
			-			
			\vdash			
			-			
			-			
			ļ			
			_		<u> </u>	
_						
-						
		<u> </u>			L	

カムシャフト&オイルポンプ Fig. 6 CAMSHAFT & OIL PUMP

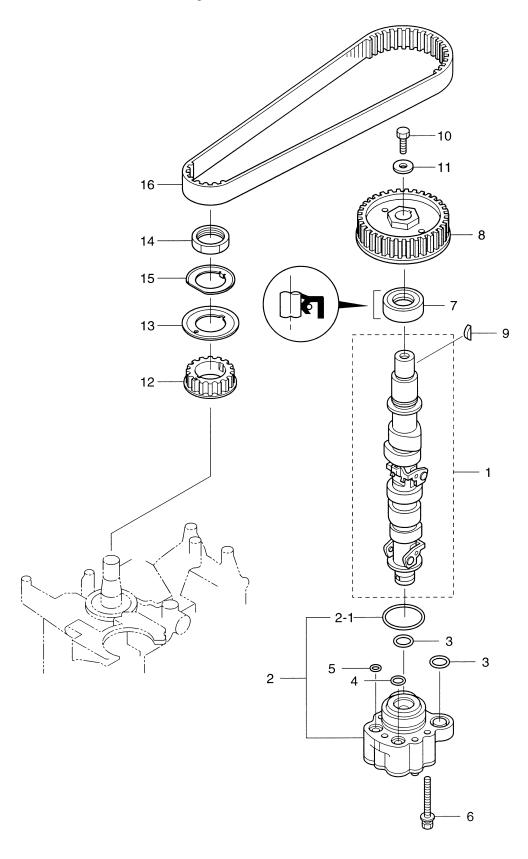


————— 見出番号	部品番号			数 (F	પ્રે'ty F	
Ref. No.	Part No.	Description	F 20 C	15 C	9.9 C	Remarks
6-1	3BK-07810-0	カムシャフトアッシ Camshaft Ass'y	1	1	1	
6-2	3H8-07600-0	オイルホ°ンプ Oil Pump	1	1	1	
6-2-1	3H8-07639-0	オイルホ°ンフ° O リンケ* * Oil Pump O-Ring	1	1	1	
6-3	3H8-07635-0	O リング、1.5-15.5 O-Ring, 1.5-15.5	2	2	2	
6-4	3H8-07632-0	O リンケ、1.5-10.7 O-Ring, 1.5-10.7 O リンケ、1.5-8.5	1	1	1	
6-5	3H8-07631-0	O リング、 1.5-8.5 O-Ring, 1.5-8.5 ポルト	1_1_	1	1	
6-6	9101F4-5635	ホルト Bolt オイルシール、18-35-8	3	3	3	or 910114-5635
6-7	3H8-07025-0	71ルソール、16~35~8 Oil Seal, 18~35~8 ト*リフ*ンフ*ーリ	1	1	1	
6-8	3H8-10062-2	Driven Pulley	1	1	1	Camshaft Pulley
6-9	309-00131-0	、 Key ポルト、6-20 プレコート	1_	1	1	t=3
6-10	3AA-60108-0	Bolt, 6-20 Pre-Coated ワッシャ、6.5-19-3.2	1_	1	1	
6-11	3H8-10066-0	Washer, 6.5−19−3.2 ト*ライブ*プ [*] ーリ	1	1	1	
6-12	3BJ-10060-0	Drive Pulley へいんかイト	1	1_	1	Timing Pulley
6-13	3BJ-10063-0	Belt Guide ナット	1	1	1	
6-14	3T5-10068-2	Nut ロックワッシャ	1	1_	1	
6-15	3BJ-10069-0	Lock Washer タイミング・ヘールト	1	1	1	
6-16	3H8-10061-0	Timing Belt	1	1	1	
			ļ			
•						

インテークバルブ&エキゾーストバルブ Fig. 7 INTAKE VALVE & EXHAUST VALVE

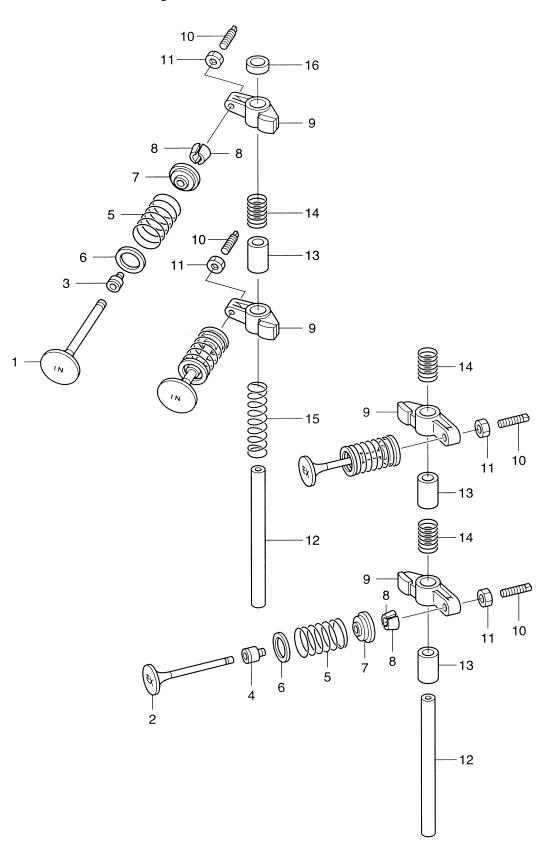


見出番号	部品番号	 部 品 名		数(
Ref. No.	Part No.	Description	F 20	F 15 C	9.9 C	Remarks
		インテークバルフ	C			
	3AE-07901-0	Intake Valve エキゾーストバルブ	2	2	2	
7-2	3AE-07902-0	Exhaust Valve インテークパルプステムシール	2	2	2	
7-3	3R3-07204-0	Intake Valve Stem Seal エキソーストパルプステムシール	2	2	2	Black
7-4	3R3-07206-0	Exhaust Valve Stem Seal ハルフスアッリング	2	2	2	Green
7-5	3AE-07203-0	Valve Spring	4	4	4_	L=35
7-6	3H6-07205-0	ハ・ルフ・スフ゜リンク・シート Valve Spring Seat	4	4	4	
7-7	3AE-07921-0	リテーナ Retainer	4	4	4	
7-8	3AE-07923-0	コッター Cotter	8	8	8	
7-9	3AE-07235-0	ロッカーアーム(t=17) Rocker Arm (t=17)	4	4	4	
7–10	3R0-07238-0	アジャストスクリュ Adjusting Screw	4	4	4	
7-11	3H8-07237-0	アジャストナット Adjusting Nut	4	4	4	
		ロッカーアームシャフト	2	2	2	
7-12	3Y2-07920-0	Rocker Arm Shaft カラー、13.1-15.9-22.5				
7-13	3H8-07239-0	Collar, 13.1-15.9-22.5 ロッカーシャフトスプリンク	3	3	3	
7-14	3H8-07225-0	Rocker Shaft Spring ロッカーシャフトスプリング	3	3	3	L=30
7-15	3H8-07229-0	Rocker Shaft Spring ワッシャ、13.2-21.7-2	+1	1	1	L=51
7-16	3R3-07227-0	Washer, 13.2-21.7-2	1	1	1	
			-		ļ	
			-			
				<u> </u>		
			-			
			+	-		
			+	-	-	
				\vdash	-	
			<u> </u>			

マグネト Fig. 8 MAGNETO

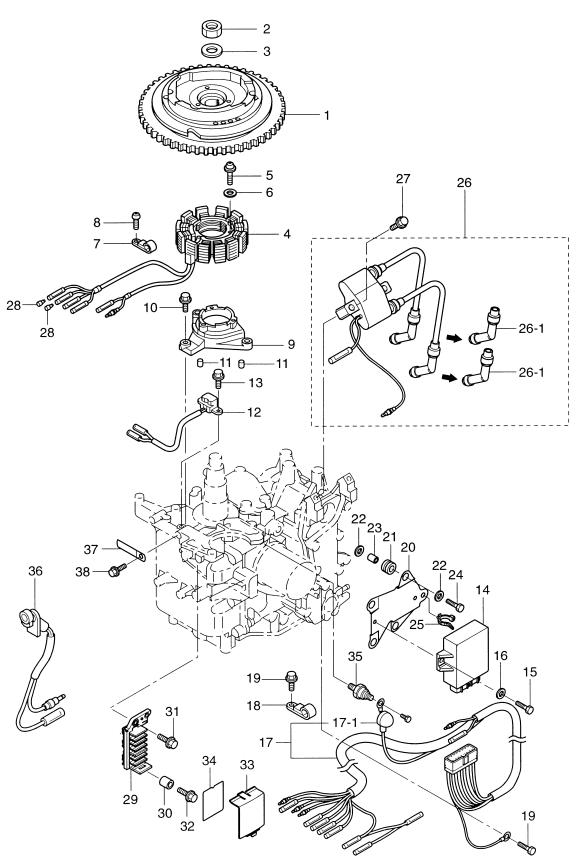


見出番号	部品番号	部 品 名	F (F	数(F	Q'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	20 C	15 C	9.9 C	Remarks
8-1	3BJ-06191-0	フライホイルカップ (リング*キ*ヤ付) Flywheel Cup (with Ring Gear)	1	1	1	
8-2	931121-1600	ナット、16-P1.5 Nut, 16-P1.5	1	1	1	
8-3	3H8-00133-0	フッシャ、16-27-3.2 Washer, 16-27-3.2	1	1	1	
8-4	3BJ-06023-0	オルタネータ Alternator	1	1	1	
8-5	921503-6630	スクリュ Screw ワッシャ	3	3	3	
8-6	940203-0600	7977 <u>Washer</u> クランプ、6.5-14L	3	3	3	
8-7	345-06915-0	ファン、 0.5 「4L Clamp, 6.5-14L スクリュ	1	1	1	
8-8	9215E3-0616	スァフュ Screw コイルプラケット	1	1	1	or 921513-0616
8-9	3V6-06008-0	Coil Bracket ホルト、6-25 プレコート	1	1	1	
8-10	3AD-06864-0	Bolt, 6-25 Pre-coated ダウエルピン、6-12	3	3	3	
8-11	345-01111-0	Dowel Pin, 6-12 パルサコイル	2	2	2	
8-12	3BJ-06071-0	Pulser Coil ボルト	1	1	1	
8-13	910103-5514	Bolt C.D. ユニット	2	2	2	
8-14	3BJ-06060-0	C.D. Unit ボルト、6−16プレコート	1	1	1	
8-15	3V1-60108-0	Bolt, 6-16 Pre-coated ワッシャ、6-16-1.5	2	2	2	
8-16	3R0-66308-0	Washer, 6−16−1.5 C.D. ユニットコート*アッシ	2	2	2	
8-17	3BJ-06167-0	C.D. Unit Cord Ass'y ケースット	1	1	1	
8-17-1	3H6-07612-0	* Grommet クランプ、6.5-14L	1	1	1	
8-18	345-06915-0	Clamp, 6.5-14L ポルト	1	1	1	
8-19 8-20	910103-5612 3BJ-06061-0	Bolt C.D. ユニットプラケット C.D. Unit Bracket	1	1	1	
8-21	3AC-06920-0	ラハーマウント Rubber Mount	4	4	4	
8-22	3R0-66308-0	ワッシャ、6−16−1.5 Washer, 6−16−1.5	8	8	8	
8-23	3BJ-06303-0	カラー、6.2-9-8.7 Collar, 6.2-9-8.7	4	4	4	
8-24	9101E3-0620	ホ [・] ルト Bolt	4	4	4	or 910113-0620
8-25	3BJ-84398-0	リードワイヤバンド、135 Lead Wire Band, 135	1	1	1	
8-26	3BJ-06040-0	イク・ニッションコイル Ignition Coil	1	1	1	
8-26-1	3AC-06999-0	プ [*] ラグ [*] キャップ [*] (レシ [*] スタンス) * Plug Cap (with Resistance)	2	2	2	
8-27	910103-5625	ホルト Bolt	2	2	2	
8-28	3A3-76037-0	ケープ・ルターミナルプ [°] ラク [*] Cable Terminal Plug	AR	AR	AR	7 for MF, 4 for EF/EFT 2 for EP/EPT

マグネト Fig. 8 MAGNETO

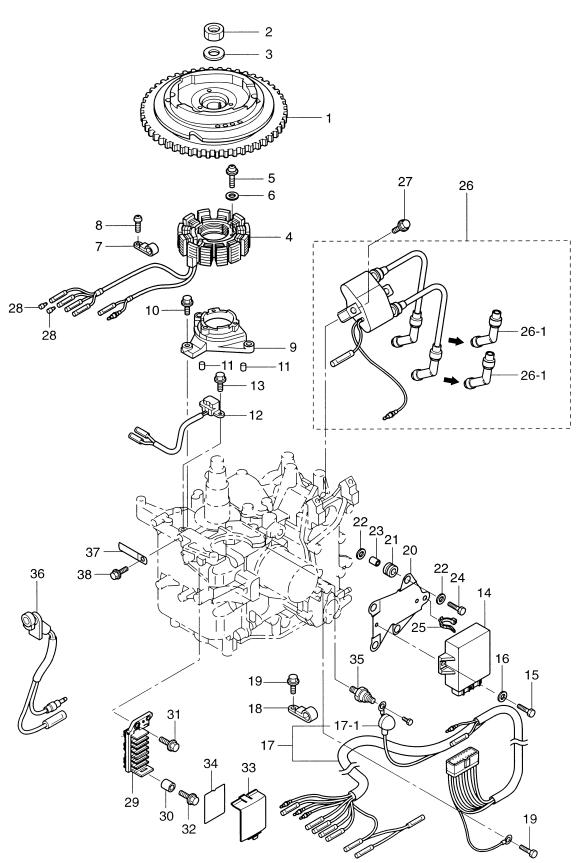

	+n C == C	фт. П. <i>ф</i> 7	個	数(⊋'ty	 備 考
見出番号	部品番号	部 品 名	F 20	F 15	F 9.9	
Ref. No.	Part No.	Description	c	C	C	Remarks
8-29	3BJ-06281-0	ケープルターミナルホルダ Cable Terminal Holder カラー、6-8-6	1	1	1	with Collar
8-30	174-35012-0	Collar, 6-8-6	1_	1	1	
8-31	9101E3-5616	ホ [*] ルト Bolt	1	1	1	Upper or 910113-5616
8-32	9101E3-5612	ポ [*] ルト Bolt ターミナルホルタ [*] カハ [*] ー	1	1	1	Lower or 910113-5612
8-33	3BJ-06902-0	マーミナルボルタ ガハー Terminal Holder Cover ワイヤリング・ダイヤグ・ラムテ・カル	1_	1	1	
8-34	3BJ-72028-0	Wiring Diagram Decal ワイヤリングダイヤグラムデカル	1	1	1	for MF/EF
	3BK-72028-1	Wiring Diagram Decal オイルプレッシャスイッチ	1	1	1	for EP/EPT
8-35	3H6-07611-0	Oil Pressure Switch ワーニング・ランプ	1	1	1	
8-36	3R3-71040-0	Warning Lamp	1	1	1_	
8-37	398-06972-0	クランプ [°] 、6.5-67P Clamp, 6.5-67P ホ*ルト	1	1	1	
8-38	910103-5612	Bolt	1	1	1_	
			_			
			-			
				_		
			-			
			<u> </u>			
			-			
			-			
			-			
			-			
					_	
			_			
			-	-		
			-		ļ	
			-			

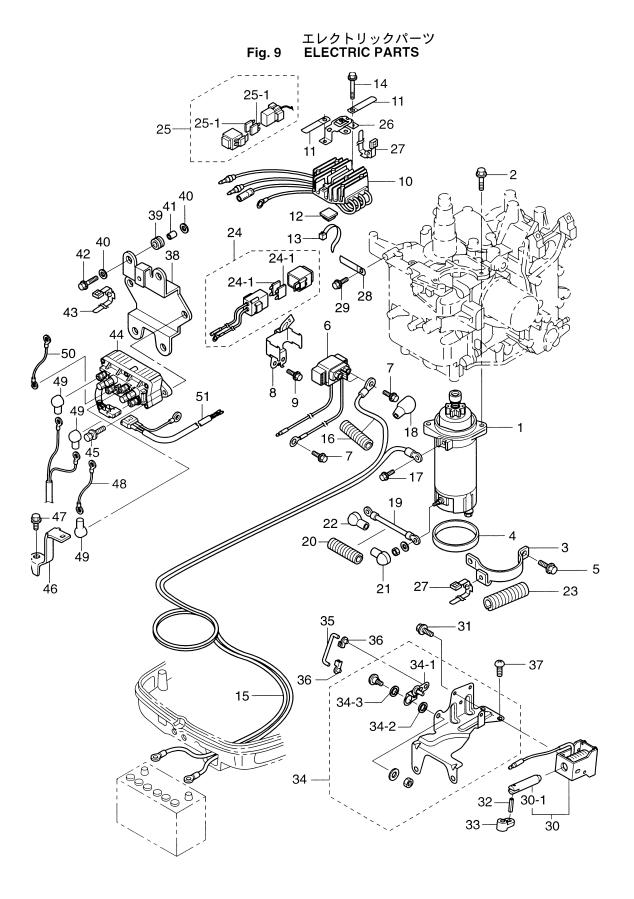


 見出番号	部品番号			数(F	Q'ty F	
Ref. No.	Part No.	Description	20 C	15 C	9.9 C	Remarks
9-1	3C8-76010-1	スタータモータ Starter Motor	1	1	1	for EF/EFT/EP/EPT
9-2	910103-5825	ホルト Bolt	2	2	2	
9-3	3BJ-76009-0	スタータモータハント Starter Motor Band	1	1	1	All Model
9-4	3C8-76007-0	スタータモータタ`ンハ° Starter Motor Damper ホ*ルト	1	1	1	for EF/EFT/EP/EPT
9-5	9101E3-5818	ホルト Bolt スタータソレノイト・	2	2	2	or 910113-5818
9-6	3BJ-76040-0	Starter Solenoid ホルト	1	1	1	
9-7	910103-5610	Bolt スタータソレノイト・プラケット	3	3	3	
9-8	3BJ-76043-0	Starter Solenoid Bracket ホルト	1	1	1	for EF/EFT/EP/EPT
9-9	910103-5612	Bolt レクチファイヤ	2	2	2	
9-10	3BJ-76060-0	Rectifier クランプ、6.5-47.5P	1	1	1	
9-11	309-06972-0	Clamp, 6.5-47.5P パンドマウント	2	2	2	for EF/EFT/EP/EPT
9-12	3BJ-76164-0	Band Mount リードワイヤバンド、203	1	1	1_	
9-13	3Z0-84398-0	Lead Wire Band, 203 ボルト	1	1	1	
9-14	910103-5625	Bolt ハッテリコート	2	2	2	for EF/EFT/EP/EPT
9-15	3BJ-76120-0	Battery Cable プロテクタ、φ 10.7-320	1	1	1	<u>L=2750</u>
9-16	3BJ-06133-0	Protector, φ 10.7-320 ホルト	1	1	1	<u>L=320</u>
9-17	910103-5612	Bolt ターミナルキャップ	1	1	1	
9-18	3BJ-76145-0	Terminal Cap スタータコート	1	1	1	1 -070
9-19	3R3-76141-0 3BA-06133-0	Starter Cable プロテクタ、ゆ 10.7-180	1	1	1	<u> L=270</u> <u>L=180</u>
9-20 9-21	3Y0-76145-0	Protector, φ 10.7−180 ターミナルキャップ Terminal Cap	1	1	1	<u>L-100</u>
9-22	3AA-76145-0	ターミナルキャップ Terminal Cap	1	1	1	 for EF/EFT/EP/EPT
9-23	3BH-06133-0	プロテクタ、φ 10.7-75 Protector, φ 10.7-75	1	1	1	10, 2, , 2, , , 2, , 2, ,
9-24	3V1-76066-0	ヒュース・コート Fuse Cable	1	1	1	_L=18 <u>5</u>
9-24-1	3T5-76247-0	tュース*(20A) * Fuse (20A)	2	2	2	
9-25	3BJ-76066-0	ヒュース・コート・ Fuse Cable	1	1	1	<u>L=720</u>
9-25-1	3T5-76247-0	ヒュース・(20A) * Fuse (20A)	2	2	2	for EF/EFT/EP/EPT
9-26	3BJ-76064-0	ヒュース・ホルダ・フ・ラケット Fuse Holder Bracket	1	1	1	
9-27	3BJ-84398-0	リート ワイヤハント 、135 Lead Wire Band, 135	2	2	2	075 00070 0
9-28	3Z5-06972-1	クランプ、6.5-120P Clamp, 6.5-120P	1	1	1	or 3Z5-06972-0 for EP/EPT

エレクトリックパーツ ELECTRIC PARTS Fig. 9 25-1 25-1 26 25 - 27 11 -2 - 10 39 1 12 90 p 24 13 40 42 24-1 38 28 29 43 50 49 8 51 16 Œ **1**7 48 19 22-0 20-3 49 - 5 21 27 46 - 23 35 -31 **@** 36 34-1 - 37 36 15 34-3-34-2 0 34 30-1 32-30 33-


Ref. No. Part No. Description 20 15 9.9 Remark 9-29 9101E3-5612 Bolt 1 1 1 1 or 9101135612 9-30 3BJ-76050-0 Choke Solenoid 1 1 1 1 1 for EP/EPT 9-30 1 921503-6406 Sorew 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	S
9-29 9101E3-5612 Bolt 1 1 1 1 or 9101135612 9-30 3BJ-76050-0 Choke Solenoid 7 ブランデャ 1 1 1 1 1	
9-30 3BJ-76050-0 Choke Solenoid 1 1 1 1 1 7 7ランド	
9-30-1 361-76073-0 * Plunger	
9-31 921503-6406 Screw 4 4 4 4 4 9 77 リング・ヒン、3-12 1 1 1 1 7	
9-32 951403-0312 Spring Pin, 3-12 1 1 1 1	
9-33 3BJ-76057-0 Choke Solenoid Hook 1 1 1 1 1 for EP/EPT 9-34 3BJ-76078-0 Choke Solenoid Bracket Ass'y 1 1 1 1 1	
9-34 3BJ-76078-0 Choke Solenoid Bracket Ass'y 1 1 1 1 1	
9-34-1 3BJ-67152-0 * Choke Lever 1 1 1 1 1 7 アッシケ、8.1-15-2.9 1 1 1 1 1	
9-34-2 3BJ-63721-0 * Bushing, 8.1-15-2.9 1 1 1 1 for EP/EPT	
9-34-3 3BJ-05245-0 * Washer, 8.1-15-1.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
9-36 3V1-67196-0 Rod Snap, 1.5-2 2 2 2 for EP/EPT スクリュ 9-37 9215E3-0510 Screw 2 2 2 2 or 921513-0510 PTT ソレノイトブラケット 9-38 3BJ-06901-0 PTT Solenoid Bracket 1 1 - ラバーマウント 9-39 3AC-06920-0 Rubber Mount 4 4 4 - for EFT/EPT	
9-37 9215E3-0510 Screw 2 2 2 2 or 921513-0510 PTT ソレノイト・フ・ラケット 9-38 3BJ-06901-0 PTT Solenoid Bracket 1 1 - ラバーマウント 9-39 3AC-06920-0 Rubber Mount 4 4 4 - for EFT/EPT	
9-38 3BJ-06901-0 PTT ソレノイト・フ・ラケット 9-39 3AC-06920-0 Rubber Mount 4 4 4 - for EFT/EPT	
9-39 3AC-06920-0 Rubber Mount 4 4 - for EFT/EPT	·
ワッシャ、6-16-1.5	
0.40 200.66200 0 W 6.46.45 0.10 1	
9-40 3R0-66308-0 Washer, 6-16-1.5 8 8 - カラー、6.2-9-8.7	
9-41 3BJ-06303-0 Collar, 6.2-9-8.7 3 3 - for EFT/EPT ポルト	
9-42 9101E3-0620 Bolt 4 4 - or 910113-0620 リート・ワイヤハ・ント・、135	
9-43 3BJ-84398-0 Lead Wire Band, 135 1 1 - ハプーチルトソレノイト・スイッチ A	
9-44 3Z0-72580-0 Power Tilt Solenoid Switch "A" 1 1 - for EFT/EPT	
9-45 910103-5620 Bolt 2 2 - 37-	
9-46 3BA-76174-0 Stay 1 1 1 - for EFT/EPT サルト 9-47 9101F3-5616 Bolt 1 1 -	
ソレノイト・スイッチュート・A	
9-48 3BA-72582-0 Solenoid Switch Cord "A" 1 1 - L=300 ターミナルキャップ 9-49 3Y1-76145-0 Terminal Cap 3 3 - for EFT/EPT	
ソレノイト・スイッチコート B	
9-50 3C8-72583-1 Solenoid Switch Cord "B" 1 1 - L=150 コクステンションコード (PTT) 9-51 3BJ-72569-0 Extension Cord (PTT) 1 1 -	
5 51 ODO 72503 0 Extension Out (F17)	

スタータモータ Fig. 10 STARTER MOTOR

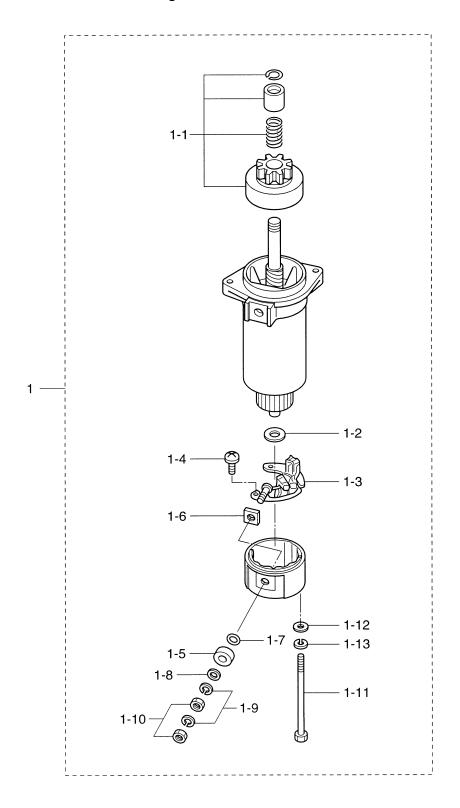


見出番号	部品番号	部 品 名	——但 F	数(F	Q'ty F	備 考
Ref. No.	Part No.	Description	20 C	15 C	9.9 C	Remarks
10-1	3C8-76010-1	スタータモータ Starter Motor	1	1	1	
10-1-1	3C8-76015-0	ピ [®] ニオンアッシ * Pinion Ass'y	1	1	1	
10-1-2	3C8-75015-0	ワッシャ * Washer フ [*] ラシホルタ [*]	1	1	1	
10-1-3	3C8-75014-0	* Brush Holder スクリュ	1	1_	1	
10-1-4	921521-6408	* Screw プッシング 1	2	2	2	
10-1-5	3C8-75016-0	* Bushing #1 ファッシング 2	1	1	1	
10-1-6	3C8-75017-0	* Bushing #2 O リング	1	1_	1	
10-1-7	3C8-75018-0	* O-Ring フッシャ	1	1	1	
10-1-8	940103-0600	* Washer スプリング・ワッシャ	1	1	1	
10-1-9	941303-0600	* Spring Washer ナット	2	2	2	
10-1-10	930203-0600	* Nut ホルト	2	2	2	
10-1-11	3C8-75019-0	* Bolt ワッシャ	2	2	2	
10-1-12	940221-0500	* Washer スプリング・ワッシャ	2	2	2	
10-1-13	941321-0500	* Spring Washer	2	2	2	
			<u> </u>		ļ	
			-			
			-			
			-			
			-			
				_	<u> </u>	
			-		-	
				-	_	
			-		<u> </u>	
					<u></u>	

リコイルスタータ Fig. 11 RECOIL STARTER

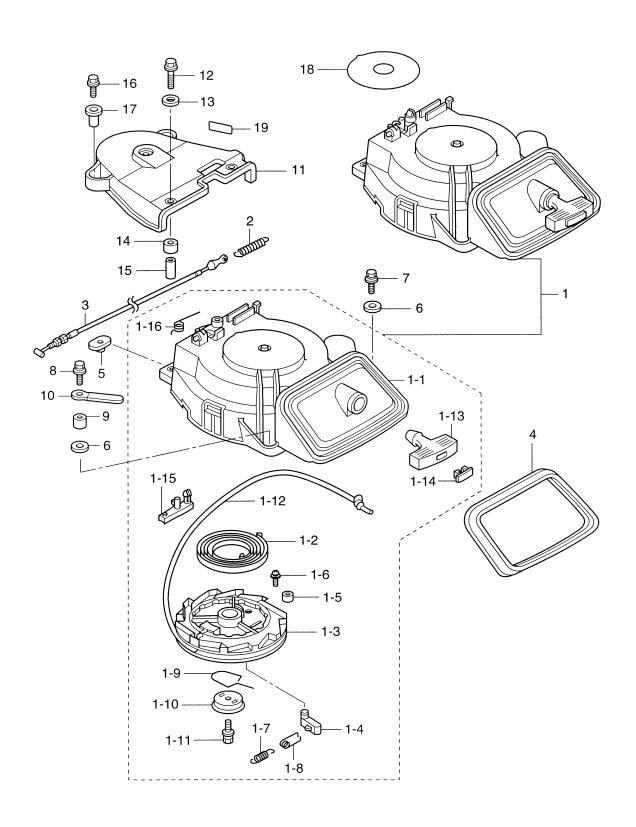


見出番号	部品番号	部 品 名	但 F	数(F) ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	20 C	15 C	9.9 C	Remarks
11-1	3BJ-05090-0	リコイルスタータ Recoil Starter	1	1	1	
11-1-1	3BJ-05105-0	スタータケース * Starter Case	1	1	1	
11-1-2	3H8-05004-0	スタータスプ [°] リンク [°] * Starter Spring リール	1	1	1	
11-1-3	3BJ-05104-0	* Reel 77±11/h	1	1	1	
11-1-4	3BJ-05003-0	* Ratchet フェッシング	1	1	1	
11-1-5	3BJ-05135-0	* Bushing タッピ [°] ンク [*] スクリュ	1	1_	1	
11-1-6	3BJ-05913-0	* Tapping Screw リターンスプリング	1	1	1	
11-1-7	3R3-05012-0	* Return Spring ラチェットカイト・	1	1	1	
11-1-8	3H8-05123-1	* Ratchet Guide フリクションスプリンク	1	1	1	
11-1-9	3R3-05007-0	* Friction Spring フリクションプ・レート	1	1	1	
11-1-10	3R3-05006-0	* Friction Plate スタータシャフトホールト	1	1	1	
11-1-11	3R3-05138-0	* Starter Shaft Bolt スタータローフ°	1	1	1	
11-1-12	3R3-05013-0	* Starter Rope スタータハント・ル	1	1	1	φ 5–1800
11-1-13	3BJ-05019-0	* Starter Handle スタータハント・ルキャップ	1	1	1	
11-1-14	3R3-05131-0	* Starter Handle Cap スタータロック	1	1	1	
11-1-15	3R3-05252-0	* Starter Lock スタータロックスフ [*] リンク [*]	1	1_	1	
11-1-16	3R3-05216-0	* Starter Lock Spring スタータロックカムスプリンク	1	1	1	
11-2	3AC-05258-0	スタータロックカムスア・リング Starter Lock Cam Spring スタータロックケーフ・ル	1	1	1	
11-3	3BJ-05207-0	スタータロックケーフル Starter Lock Cable スタータシール	1	1	1	
11-4	3BJ-67503-0	Starter Seal	1	1	1	
11-5	3F3-76042-1	ナット Nut	2	2	2	
11-6	3R0-66308-0	ワッシャ、6.5-16-1.5 Washer, 6.5-16-1.5	3	3	3	
11-7	9101E3-0620	ホ*ルト Bolt +****	2	2	2	or 910113-0620
11-8	9101E3-5630	ホ*ルト Bolt	1	1	1	or 910113-5630
11-9	3H6-63619-1	カラー、6.5-10.5-10 Collar, 6.5-10.5-10	1	1	1	
11-10	309-06972-0	クランプ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P ヘルトカバー	1	1_	1	Starter Lock Cable
11-11	3R3-06308-0	スルドガハー Belt Cover ホ*ルト	1_	1_	1	
11-12	9101E3-0630	ホルト Bolt ワッシャ、6.5-16-1.5	2	2	2	or 910113-0630
11-13	3R0-66308-0	797年、6.5-16-1.5 Washer, 6.5-16-1.5 ラパーマウント、9-16-9	2	2	2	
11-14	3R3-06302-0	Rubber Mount, 9–16–9	2	2	2	

リコイルスタータ Fig. 11 RECOIL STARTER

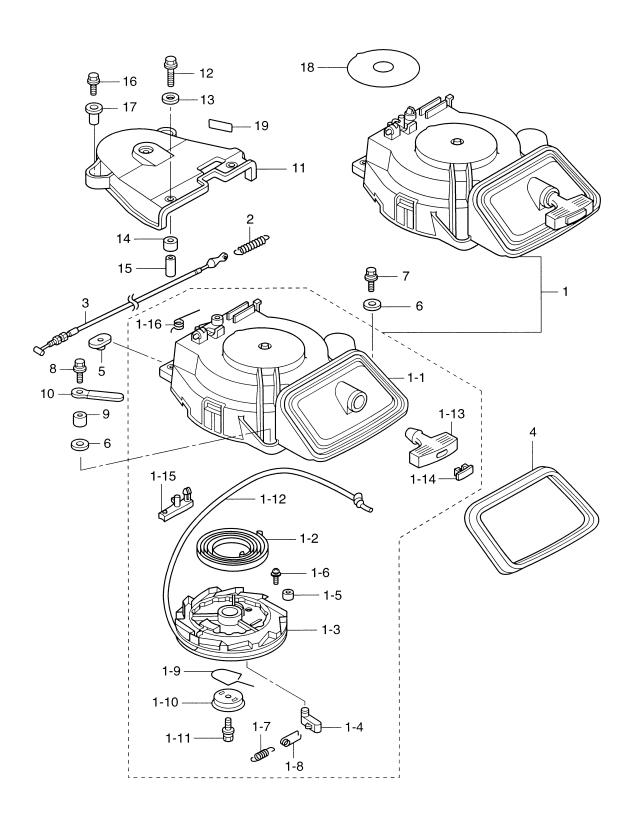


見出番号	部品番号	部 品 名	佢 F	数(F	Q'ty F	
Ref. No.	Part No.	Description	20 C	15 C	9.9 C	Remarks
11-15	3R3-06303-1	カラー、6.2−9−21 Collar, 6.2−9−21	2	2	2	or 3R3-06303-0
11-16	9101E3-0620	ホ・ルト Bolt	2	2	2	or 910113-0620
11-17	3BJ-06283-0	カラー、6.1-14-8.9 Collar, 6.1-14-8.9	2	2	2	
11-18	3R0-72181-0	コーションテ [*] カル B Caution Decal "B" スパ [*] ークフ [*] ラク [*] テ [*] カル(レシ*スタンス)	1	1	1_	
11-19	3H6-72026-0	スパークフラクテカル (レジスタンス) Spark Plug Decal (with Resistance)	1	1	1	
			-			
			-			
			<u> </u>			
			ļ			
			<u> </u>			
			_			
			<u> </u>	-		
			-			
			-			

ティラハンドル Fig. 12 TILLER HANDLE

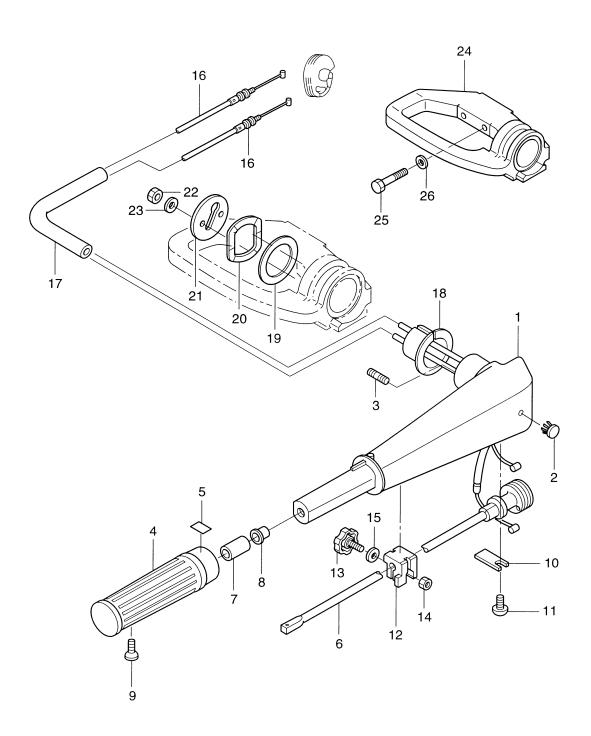


見出番号	部品番号	部 品 名	——但 F	数(F	⊋'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	20 C	15 C	9.9 C	Remarks
12-1	3R3Q63011-0	ティラハント ル Tiller Handle	1	1	1	for MF/EF
12-2	350-67154-0	プラスチックリヘ・ット、6.5 Plastic Rivet, 6.5	1	1	1	
12-3	3B2-63104-1	スタット・ホールト Stud Bolt	2	2	2	
12-4	3R3-63012-0	ケ [*] リップ Grip スロットルテ*カル	1	1	1_	
12-5	3∨9-72019-0	Throttle Decal スロットルシャフト	1	1	1	for MF/EF
12-6	3R3-63041-0	Throttle Shaft スロットルシャフトダンハ	1_	1	1	
12-7	345-63048-0	Throttle Shaft Damper ブッシング、8.4-10-11	1	1	1	
12-8	350-63046-0	Bushing, 8.4-10-11 スクリュ	1	1	1	
12-9	9208E3-0518	Screw スロットルシャフトサホ°ータ	1	1	1_	<u>or 920813-0518</u>
12-10	3B2-63063-0	Throttle Shaft Supporter スクリュ	1	1	1	for MF/EF
12-11	9215E3-0612	Screw フリクションピース	1	1	1	or 921513-0612
12-12	3B2-63035-1	Friction Piece アン・ャストスクリュ	1	1	1	
12-13	3B2-63034-0	Adjusting Screw ナット	1	1	1	
12-14	9301E3-0600	Nut ワッシャ	1_	1	1	<u>or 930113-0600</u>
12-15	9401E3-0600	Washer スロットルワイヤ	1	1	1	<u>or 940113-0600</u>
12-16	3R3-63600-0	Throttle Cable プロテクタチューフ	2	2	2	
12-17	3R0-06157-0	Protector Tube ティラハント・ルフ・ッシンク・	1	1	1	for MF/EF
12-18	3R3-63102-0	Tiller Handle Bushing ワッシャ、39–52–1	1	1_	1	
12-19	3R3-63108-0	Washer, 39-52-1 ウェープ ワッシャ、39.5-52-1.2	1	1	1	
12-20	3R3-63109-0	Wave Washer, 39.5-52-1.2 ティラハント ルカハー	1	1	1	
12-21	3R3-63107-0	Tiller Handle Cover ナット	1	1	1	for MF/EF
12-22	9301E3-0600	Nut ワッシャ	2	2	2	or 930113-0600
12-23	9401E3-0600	Washer ステアリング・ブラケット	2	2	2	or 940113-0600
12-24	3R3Q62001-0	Steering Bracket ポルト、10-80 P1.5	2	1	1 2	for ME/EE
12-25	3R3-62094-1	Bolt, 10-80 P1.5 ワッシャ Washari	2	2	2	for MF/EF or 940113-1000
12-26	9401E3-1000	Washer	-		-	01 340113-1000
-						
			T			

ドライブシャフトハウジング Fig. 13 DRIVE SHAFT HOUSING

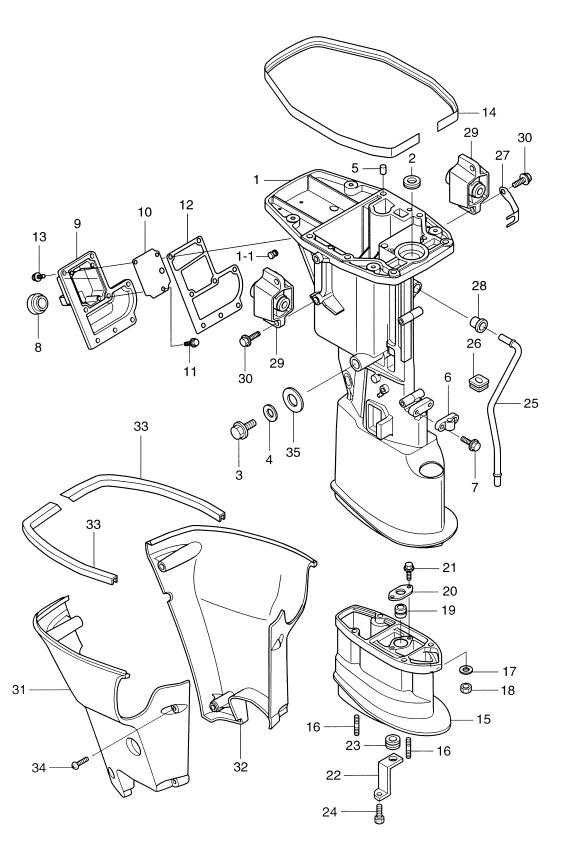


———— 見出番号	部品番号	部 品 名	但 F	数(F	⊋'ty F	
Ref. No.	Part No.	Description	20 C	15 C	9.9 C	Remarks
13-1	3BKQ61020-1	ドライブシャフトハウジング S Drive Shaft Housing "S"	1	1	1	
	3BKQ61030-0	ドライブシャフトハウジンク゛L Drive Shaft Housing "L"	1	1	1	
13-1-1	3H6-07257-0	エキゾーストプラグ * Exhaust Plug	1	1	1	
13-2	350-01215-1	オイルシール、12.8-25-7 Oil Seal, 12.8-25-7	1_	1	1	
13-3	3R3-07405-1	トレンボルト Drain Bolt	1	1	1	
13-4	3R3-07406-0	7ッシャ、14.5-24-1 Washer, 14.5-24-1	1	1_	1	
13-5	345-01111-0	す`ウェルピン、6−12 Dowel Pin, 6−12 カムロット`ホルタ゛	2	2	2	
13-6	3V6-66037-0	Cam Rod Holder ホ*ルト	1	1_	1	"S" Type: 3BKQ61020-1~
13-7	9101E3-5620	Bolt アイト・ルエキソ・一ストホ。一トク・ロメット	2	2	2	or 910113-5620
13-8	3BJ-61207-0	ldle Exhaust Port Grommet アイト・ルエキソ・一ストホ。一トカハ・一	1	1	1	
13-9	3BJQ61208-0	ldle Exhaust Port Cover アイトルエキゾーストポートプレート	1	1	1	
13-10	3BJ-62114-0	ldle Exhaust Port Plate ホルト	1	1	1_	
13-11	9101E3-0512	Bolt アイト・ルエキソ・ーストホ。ートカ・スケット	3	3	3	or 910113-0512
13-12	3BJ-61220-0	ldle Exhaust Port Gasket ボルト	1	1	1	
13-13	9101F4-5616	Bolt エンシ`ンヘ゛ースシール	8	8	8	or 910114-5616
13-14	3R3-67116-0	Engine Basement Seal エクステンションハウシング UL	1	1	1	, ,
13-15	3BJQ61110-0	Extension Housing "UL" スタット ホールト	1	1	1	for Transom "UL"
13-16	3BJ-61111-0	Stud Bolt	4	4	4	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
13-17	3P0-66233-0	Washer, 8.1-16-1.5 ナット	4	4	4	for Transom "UL"
13-18	9301E3-0800	Nut ト・ライフ・シャフトフ・ッシンク・	4	4	4	or 930113-0800
13-19 13-20	3BJ-60003-0 3V1-64332-0	Drive Shaft Busing ブッシク ストッハ。 Bushing Stopper	1	1	1	
13-21	9101E3-5612	おから Bolt	2	2	2	or 910113-5612
13-22	3Z0-65203-0	ロックフ [°] レート Lock Plate	1	1	1	for Transom "UL"
13-23	3V1-65204-0	ウォータハ°イフ°オーケン・ュアリーマウント Water Pipe Auxiliary Mount	1	1	1	
13-24	9215E3-0510	スクリュ Screw	1	1	1	or 921513-0510
13-25	3H8-65100-0	ウォータパイフ゜ S Water Pipe "S"	1	1	1	for Transom "S"
	3H8-65110-0	ウォータパイフ゜ L Water Pipe "L"	1	1	1	for Transom "L"
	3BJ-65120-0	ウォータパイフ゜ UL Water Pipe "UL"	1	1	1	for Transom "UL"
13-26	3R3-65204-0	ウォータパイプオーグシュアリーマウント Water Pipe Auxiliary Mount	1	1	1	

ドライブシャフトハウジング Fig. 13 DRIVE SHAFT HOUSING

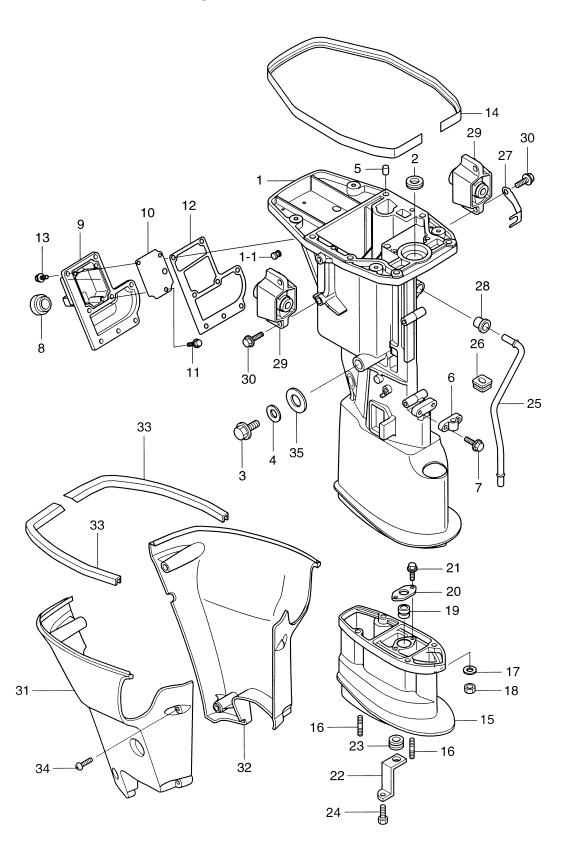


		ਹ਼'ty				
見出番号	部品番号	部 品 名	F	F	F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	20 C	15 C	9.9 C	Remarks
13-27	3R3-65205-0	ウォータパイプロックプレート Water Pipe Lock Plate ウォータパイプシール(アッハ˚)	1	1_	1	15.
13-28	3R3-65206-1	Water Pipe Seal (Upper)	1	1	1	
13-29	3BJ-61301-0	ラバーマウント(アッパ) Rubber Mount (Upper)	2	2	2	for Transom "S" & "L"
	3BA-61301-0	ラパーマウント (アッパ [°]) Rubber Mount (Upper)	2	2	2	Old Part No. 3R3-61301-0 for Transom "UL"
13-30	9101E3-5830	ホ [*] ルト Bolt	4	4	4	or 910113-5830
13-31	3R3Q67003-1	ドライブシャフトハウジングカバー (ライト) Drive Shaft Housing Cover (Right)	1	1	1	Starboard
13-32	3R3Q67004-1	ドライブシャフトハウジングカバー (レフト) Drive Shaft Housing Cover (Left)	1	1_	1	Port
13-33	3R3-61213-0	ェプロンシール Apron Seal	2	2	2	
13-34	3R0-61217-0	่รฺ๊่งเร [°] ั่งว่าั่่งว่า ี่ง 6−60 Tapping Screw, 6−60	4	4	4	
13-35	3R3-67017-0	オイルトプレング ロメット Oil Drain Grommet	1	1	1	
	010 07017 0	On Brain Grommet	† ·		·-	
			1			
4						
			<u> </u>			
			ļ			
			-		ļ	
					ļ	
-						
			-		-	
			+-		ļ	
				ļ	<u> </u>	
		AND THE STREET				
	l			<u> </u>	<u></u>	I.,

ギヤケース Fig. 14 GEAR CASE

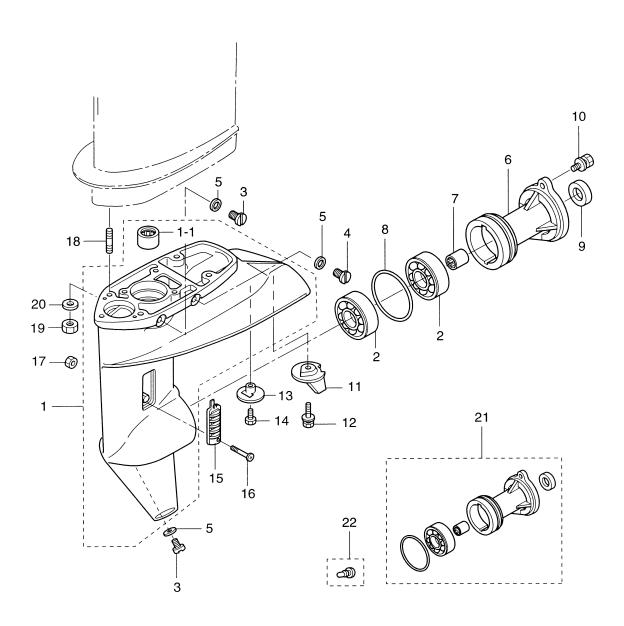


	UARRI MIRAR					⊋'ty /# #		
見出番号	部品番号	部 品 名	F	F	F	備考		
Ref. No.	Part No.	Description	20 C	15 C	9.9 C	Remarks		
14-1	3BJQ60000-0	キ*ヤケース Gear Case ニート*ルヘ*アリンク*	1	1	1			
14-1-1	3BJ-60211-0	* Needle Bearing	1	1	1			
14-2	3BJ-60215-0	ホールヘアリンケ、6205HS Ball Bearing, 6205HS	2	2	2			
14-3	332-60005-2	オイルフ°ラク゛ Oil Plug	2	2	2			
14-4	332-60005-2	ウォータフ [*] ラク [*] Water Plug	1	1	1			
14-5	332-60006-0	カ*スケット、8.1-15-1 Gasket, 8.1-15-1	3	3	3			
14-6	3BKQ60101-0	プロペラシャフトハウシンク* Propeller Shaft Housing	1	1	1	Old Parts No. 362Q60101-1		
14-7	362-60211-0	ニードルペプリング、17-24-20 Needle Bearing, 17-24-20	1	1	1			
14-8	121-32071-0	O リング、2.4-59.6 O-Ring, 2.4-59.6	1	1	1			
14-9	346-65013-0	オイルシール、17-30-9 Oil Seal, 17-30-9	1	1	1			
14-10	9101E3-5625	ホ゛ルト Bolt	2	2	2	or 910113-5625		
14-11	3V1-60217-0	トリムタフ* Trim Tab	1	1	1			
14-12	910103-5620	ボルト Bolt	1	1	1			
14-13	369-60206-0	サブウォータストレーナ Sub Water Strainer	1	1	1			
14-14	9218E3-0620	スクリュ Screw	1	1_	1	or 921813-0620		
14-15	362-60206-1	ウォータストレーナ Water Strainer	2	2	2			
14-16	921503-0430	スクリュ Screw	1	1	1			
14-17	930403-0400	ナイロンナット、4P-0.7 Nylon Nut, 4P-0.7 スタット「ホールト	1_	1	1			
14-18	3BJ-61111-0	Stud Bolt	4	4	4			
14-19	9301E3-0800	ナット Nut	4	4	4	or 930113-0800		
14-20	3P0-66233-0	ワッシャ、8.1-16-1.5 Washer, 8.1-16-1.5	4	4	4			
14-21	3BJQ60100-0	プロペラシャフトハウジングアッシ Propeller Shaft Housing Ass'y	1	1	1			
14-22	346-60984-0	サブウォータパイププラグ Sub Water Pipe Plug	1	1	1	Option		
			<u> </u>					
			ļ					
			ļ					
			<u> </u>					

ドライブシステム&ウォータポンプ Fig. 15 DRIVE SYSTEM & WATER PUMP

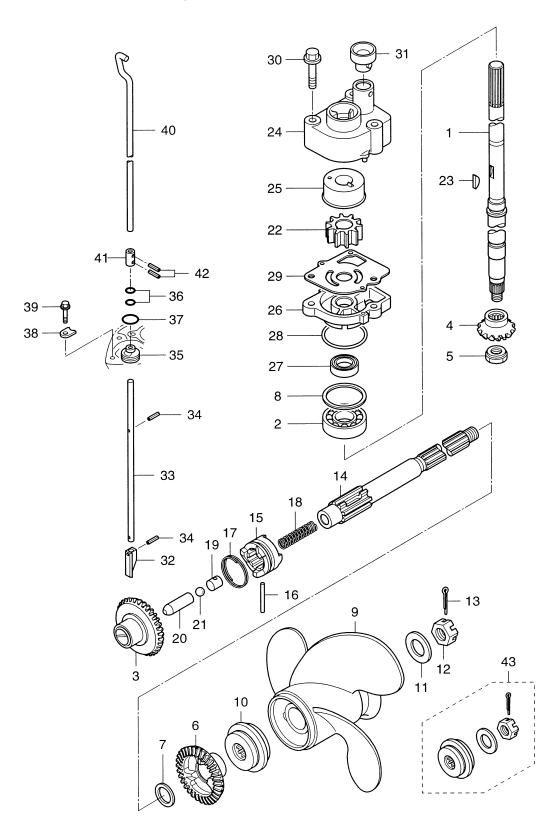


見出番号	部品番号			数(F	Q'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	20 C	15 C	9.9 C	Remarks
15-1	3BK-64301-0	ト [*] ライフ [*] シャフト S Drive Shaft "S"	1	1	1	
	3BK-64302-0	ドライブシャフト L Drive Shaft "L"	1	1	1	
•	3BK-64303-0	ト・ライフ・シャフト UL Drive Shaft "UL"	1	1	1	
15-2	3BJ-60213-0	ホールへアリンク、7302A Ball Bearing, 7302A へへルキャA	1	1	1	
15-3	3BJ-64010-0	Bevel Gear "A"	1	1	1	
15-4	3BJ-64020-0	Bevel Gear "B" へへルキャ B ナット	1	1	1	
15-5	346-64027-1	Bevel Gear "B" Nut へへルギヤ C	1	1	1	
15-6	3BJ-64030-0	Bevel Gear "C" ワッシャ、17-22-1.5	1	1	1	
15-7	350-64032-0	Washer, 17-22-1.5 シム、35-41.9-0.1	1	1	1	
15-8	346-64081-0	Shim, 35-41.9-0.1 シム、35-41.9-0.15	AR	AR	AR	
	346-64082-0	Shim, 35-41.9-0.15 シム、35-41.9-0.3	AR	AR	AR	
	346-64083-0	Shim, 35-41.9-0.3 シム、35-41.9-0.5		AR		
	346-64084-0	Shim, 35-41.9-0.5 7°D^°7 (6), 3×234×155	AR	AR	AR	
15-9	362B64107-0	Propeller (6), 3 × 9.2 × 6.1 7° □ ∧° 7 (7), 3 × 234 × 174	1	1	1	
	362B64105-0	Propeller (7), 3 × 9.2 × 6.9 7° □ ∧° ¬ (8), 3 × 235 × 203	1	1	1	0.70 0.00 % "
	3BAB64516-0	Propeller (8), 3 × 9.25 × 8 7 n^7 (9), 3 × 235 × 229	1	1	1	STD: 9.9C "L" STD: 9.9C "S"
	3BAB64518-0	Propeller (9), 3 × 9.25 × 9 7° □ ^° 7 (10), 3 × 235 × 254	1	1	1	STD: 150/20C "L"&"UL"
	3BAB64521-0	Propeller (10), 3 × 9.25 × 10 7° ΠΛ° 7 (11.5), 3 × 235 × 292 Propeller (11.5), 2 × 0.25 × 11.5	1	1	1	STD: 15C/20C "S"
	3BAB64524-0 3Z0B64514-3	Propeller (11.5), 3 × 9.25 × 11.5 7° □ Λ° ¬ (7), 4 × 254 × 178	1	1	1	
15-10	362-64231-0	Propeller (7) , 4 × 10 × 7 プロヘ໊ラスラストホルタ゛ Propeller Thrust Holder	1	1	1	
15-11	346-64124-5	ワッシャ、12.5-32-2.5 Washer, 12.5-32-2.5	1	1	1	
15-12	346-64121-5	プロヘップナット Propeller Nut	1	1	1	
15-13	951503-0322	スプ [°] リットピン、3-22 Split Pin, 3-22	1	1	1	
15-14	362-64211-2	プ [゚] ロペラシャフト Propeller Shaft	1	1	1	
15-15	3BJ-64215-0	クラッチ Clutch	1	1	1	
15-16	350-64218-0	クラッチヒ [°] ン Clutch Pin	1	1	1	φ 5–30mm
15-17	350-64219-0	クラッチヒンスナップ Clutch Pin Snap	1	1	1	
15-18	332-64221-0	クラッチスプ・リング Clutch Spring	1	1	1	
15-19	350-64222-1	クラッチスプ゚リンク゚リテーナ Clutch Spring Retainer	1	1	1	

ドライブシステム&ウォータポンプ Fig. 15 DRIVE SYSTEM & WATER PUMP

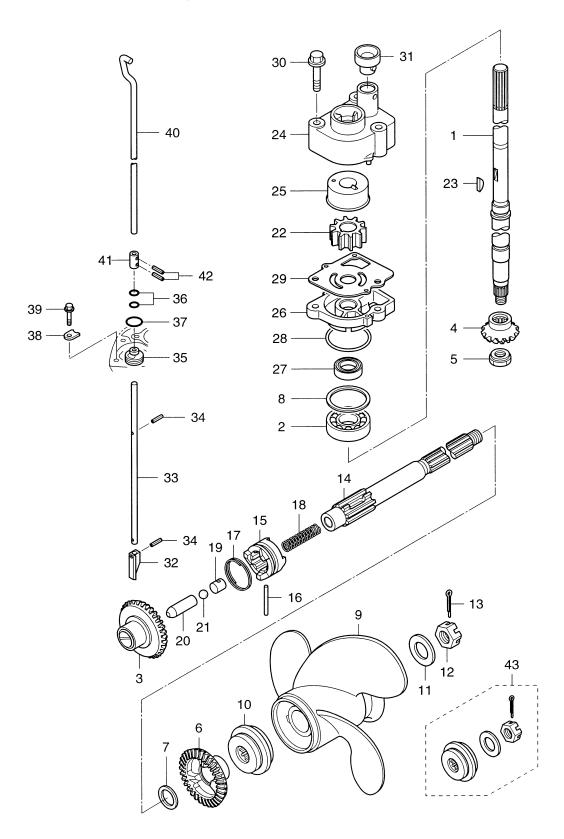


見出番号	部品番号	部 品 名	但 F	数(F	Q'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	20 C	15 C	9.9 C	Remarks
15-20	3BJ-64223-0	クラッチプッシュロット Clutch Push Rod	1	1	1	
15-21	965002-0803	スチールホ [*] ール、3/8 Steel Ball, 3/8	1	1	1	
15-22	334-65021-0	ウォータポンプ゚インペラ Water Pump Impeller	1	1	1	
15-23	350-65022-0	ウォータポンプ゚インペラキー Water Pump Impeller Key	1	1	1	
15-24	350-65016-1	ポンプケース(アッパ) Pump Case (Upper)	1	1_	1	
15-25	350-65011-1	ポンプケースライナ Pump Case Liner	1	1	1	
15-26	350-65017-0	ポ [°] ンフ [°] ケース(ロワ) Pump Case (Lower)	1	1	1	
15-27	332-60223-0	オイルシール、13.8-26-9.5 Oil Seal, 13.8-26-9.5 O リンケ、3.5-36	1	1	1	
15-28	336-62415-0	O カンケ、3.5-36 O-Ring, 3.5-36 ウォータポンフプガイト・プレート	1	1	1	
15-29	350-65025-0	Water Pump Guide Plate ホブルト	1	1	1	
15-30	9101E3-5652	Bolt ウォータハ・イフ・シール(ロワ)	3	3	3	or 910113-5652
15-31	350-65014-0	Water Pipe Seal (Lower) クラッチカム	1	1	1	
15-32	3AC-66011-1	Clutch Cam	1	1	1	
15-33	3H8-66012-2	カΔ□ッド S Cam Rod "S" カΔ□ッド L	1	1	1	for Transom "S"
	3H8-66013-2	Cam Rod "L"	1	1	1	for Transom "L"
	3BJ-66014-0	カムロット˙ UL Cam Rod "UL"	1	1	1	for Transom "UL"
15-34	951407-0312	スプリグピン、3-12 Spring Pin, 3-12	2	2	2	
15-35	398-66031-0	カムロット・フ・ッシンク・ Cam Rod Bushing	1	1	1	
15-36	332-66021-0	O リング、2.4-5.8 O-Ring, 2.4-5.8	2	2	2	
15-37	336-62415-0	O リング、3.5-36 O-Ring, 3.5-36	1	1	1	
15-38	332-66033-0	カムロット・フ・ッシンク・ストッハ。 Cam Rod Bushing Stopper	1	1_	1	
15-39	9101E3-5512	ホ*ルト Bolt	1	1	1	or 910113-5512
15-40	3H8-66215-1	シフトロット* Shift Rod	1	1	1	
15-41	3C8-66241-0	シフトロット・ジョイント Shift Rod Joint	1	1	1	
15-42	951403-0312	スプリングピン、3-12 Spring Pin, 3-12	2	2	2	
15-43	3V9-87326-0	プロペラハードウエアキット Propeller Hard Wear Kit	1 set	1 set	1 set	

シフト&ストップスイッチ Fig. 16 SHIFT & STOP SWITCH

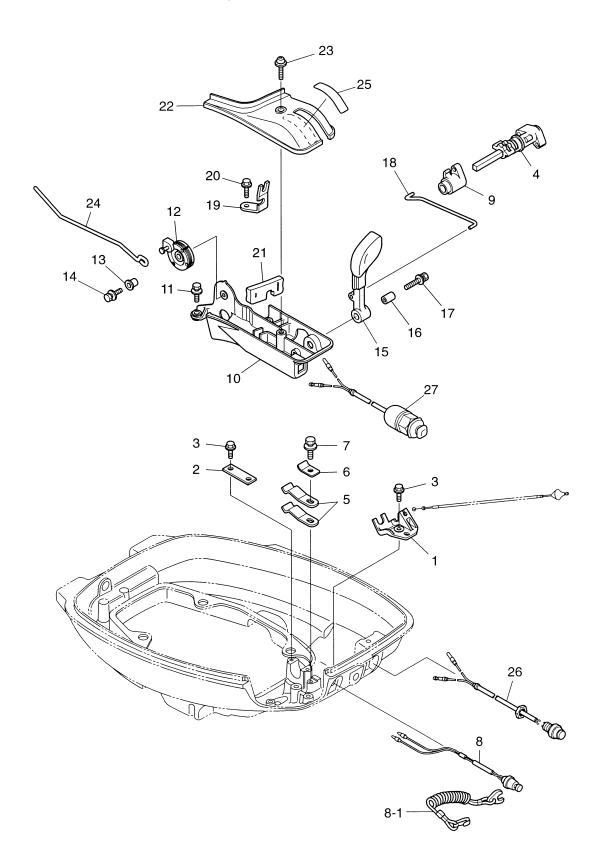


見出番号	部品番号	部 品 名	——但 F	数(F	⊋'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	20 C	15 C	9.9 C	Remarks
16-1	3BJ-76081-0	ニュートラルスイッチフ [*] ラケット Neutral Switch Bracket	1	1	1	
16-2	3BJ-66145-0	シフトレハ・ーシャフトホルタ Shift Lever Shaft Holder	1	1	1	
16-3	9101E3-5616	ボルト Bolt	3	3	3	or 910113-5616
16-4	3BJ-66130-0	シフトレバーシャフト Shift Lever Shaft	1	1	1	
16-5	3Y1-66113-0	シフトレバーストッパ Shift Lever Stopper	2	2	2	
16-6	3BA-66117-0	シフトレハーストッパプレート Shift Lever Stopper Plate	1	1_	1	
16-7	9101E3-5614	ホブルト Bolt	1	1	1	or 910113-5614
16-8	398-06830-0	ストップ・スイッチ Stop Switch	1	1	1	
16-8-1	353-06821-0	ストップ スイッチロック (ロープ 付) * Stop Switch Lanyard	1	1_	1	
16-9	3R3-66122-0	シフトアーム Shift Arm シフトレハ・フ・ラケット	1	1	1	for MF/EF/EFT
16-10	3BJQ67480-0	ラファンバーフラグザト Shift Lever Bracket ホ*ルト	1	1	1	
16-11	9101E3-5620	ボルト Bolt スロットルト・ラム	2	2	2	<u>or 910113-5620</u>
16-12	3BJ-63622-0	Throttle Dram カラー、6.1-14-8.9	1	1_	1	
16-13	3BJ-06283-0	Collar, 6.1-14-8.9 ホブルト	1	1	1	for MF/EF/EFT
16-14	9101E3-0620	Bolt シフトレハ・ー	1	1	1	<u>or 910113-0620</u>
16-15	3R3-66110-0	Shift Lever カラー、6.5-10.5-22.6	1	1	1	
16-16	3R3-66124-0	Collar, 6.5-10.5-22.6 ホルト	1	1	1	for MF/EF/EFT
16-17	9101E3-5635	Bolt シフトレハ・ーロット・	1	1	1	<u>or 910113-5635</u>
16-18	3R3-66135-1	Shift Lever Rod スロットルワイヤフ・ラケット	1	1	1	for MF & EF
16-19	3R3-63508-0	Throttle Cable Bracket ホルト	1	1	1	
16-20	9101E3-5625	Bolt シフトレバーロット・ク・ロメット	1	1	1	<u>or 910113-5625</u>
16-21	3BJ-66260-0	Shift Lever Rod Grommet シフトレバーフ・ラケットカバー	1	1	1	for MF/EF/EFT
16-22	3BJ-67481-0	Shift Lever Bracket Cover มายา	1	1	1	
16-23	9225E3-5635	Screw スロットルロット	1	1	1	<u>or 922513-5635</u>
16-24	3BA-63617-0	Throttle Rod シフトテ [*] カル (F, N, R)	1	1	1	for MF/EF/EFT
16-25	3V9-67578-1	Shift Decal (F, N, R) メインスイッチ	1	1	1	UNIQUE
16-26	3AA-76026-0	Main Switch ニュートラルスイッチ	1	1_	1	for EF/EFT
16-27	361-76080-0	Neutral Switch	1	1	1	
			+			
		L				

シフト(EP モデル用) Fig. 17 SHIFT (for "EP" model)

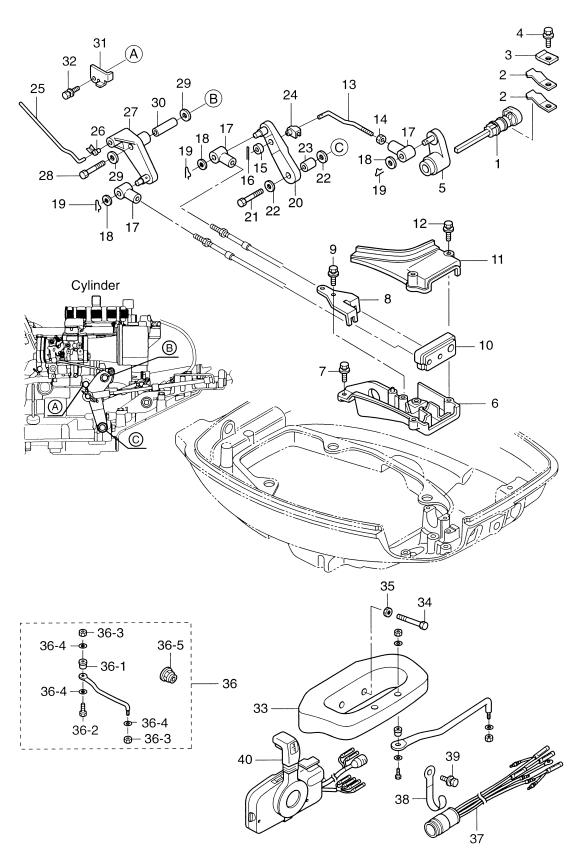


見出番号	部品番号	部 品 名		数(F	ù'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	20 C	15 C	9.9 C	Remarks
17-1	3BJ-66130-0	シフトレハーシャフト Shift Lever Shaft	1	1	1	
17-2	3Y1-66113-0	シフトレハ・ストッハ。 Shift Lever Stopper	2	2	2	
17-3	3BA-66117-0	シフトレハ´ーストッパプレート Shift Lever Stopper Plate ボルト	1	1	1	
17-4	9101E3-5614	Bolt シフトアーム(リモートコントロール)	1	1_	1	or 910113-5614
17-5	3R3-66128-0	Shift Arm (Remote Control) リモートコントロールケーフ・ルステー	1	1	1_	for EP/EPT
17-6	3R3Q67482-0	Remote Control Cable Stay ホルト	1	1	1	
17-7	9101E3-5620	Bolt ケーブルクリップ	3	3	3	<u>or 910113-5620</u>
17-8	3R3-83820-0	Cable Clip ボルト	1	1	1	for EP/EPT
17-9	9101E3-5616	Bolt ケープ・ルク・ロメット	1	1	1	<u>or 910113-5616</u>
17-10	3R3-83732-0	Cable Grommet リモートコントロールステーカハー	1	1	1	
17-11	3R3-67483-1	Remote Control Stay Cover ホルト、5-35(ワッシャ付)	2	2	1	
17-12	3BJ-67485-0	Bolt, 5-35 (with Washer) シフトレハーロット Shift Lever Rod	1	1	2	for EP/EPT
<u>17-13</u> 17-14	930103-0500	ナット Nut	1	1	1	101 21 7 21 1
17-15	3BJ-66138-0	スペ [®] ーサ、5-9.5-5 Spacer, 5-9.5-5	1	1	1	
17-16	951503-0212	スプリットピン、2−12 Split Pin, 2−12	1	1	1	for EP/EPT
17-17	3B7-83715-1	ケーブルジョイント Cable Joint	3	3	3	
17-18	3AA-83719-0	ワッシャ、8.5-18-1.6 Washer, 8.5-18-1.6	3	3	3	<u>or 353-83719-0</u>
17-19	951603-0800	スナップ ピン、d=8 Snap Pin, d=8 シフトレハー (リーモトコントロール)	3	3	3	for EP/EPT
17-20	3R3-66129-0	Shift Lever (Remote Control)	1	1	1	
17-21	9101E3-0625	ホ*ルト Bolt ワッシャ、6-16-1.5	1	1	1_	or 910113-0625
17-22	3R0-66308-0	Washer, 6-16-1.5 カラー、6.2-9-9.3	2	2	2	
17-23	353-76079-0	スケ、 6.2- 0 - 6.5 Collar, 6.2-9-9.3 ロットスナップ、5-3	1	1	1	for EP/EPT
17-24	3C8-63733-0	Rod Snap, 5-3 スロットルロット (リモートコントロール)	1	1	1_	
17-25	3R3-63709-0	Throttle Rod (Remote Control) ロットスナップ、 φ3-B	1	1	1	
17-26	346-67196-1	Rod Snap, φ3-B スロットルレハー (リモートコントロール)	1	1	1_	
17-27	3R3-83910-0	Throttle Lever (Remote Control) ポルト	1	1	1	for EP/EPT
17-28	9101E3-0645	Bolt ワッシャ、6-16-1.5	1	1_	1	or 910113-0645
17-29	3R0-66308-0	Washer, 6-16-1.5 カラー、6.2-9-30.8	2	2	2	for EP/EPT
17-30	3R3-83913-1	Collar, 6.2-9-30.8	1	11	<u> </u>	or 3R3-83913-0

シフト(EP モデル用) Fig. 17 SHIFT (for "EP" model)

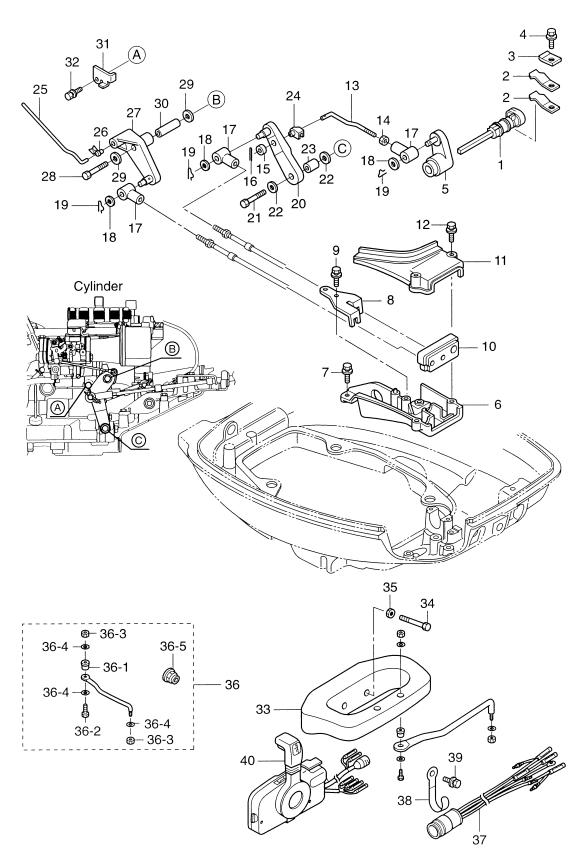


	如口采口	 部 品 名	但	数(Q'ty	
見出番号	部品番号		F 20	F 15	F 9.9	
Ref. No.	Part No.	Description	č	Ċ	C	Remarks
17-31	3BJ-83914-0	スロットルレハ・コストッハ。 Throttle Lever Stopper	1	1	1	
17-32	9101E3-5616	ポルト Bolt	1	1	1	<u>or 910113-5616</u>
17-33	3V5Q62001-0	ステアリングブラケット Steering Bracket	1	1	1	for EP/EPT
17-34	9161E3-1045	ホルト Bolt	2	2	2	<u>or 916113–1045</u>
17-35	9401E3-1000	ワッシャ Washer ドラックリンク H	2	2	2	or 940113-1000
17-36	3E0-84905-0	ト フックリンク ロ Drag Link "H" ト ラックリンクスへ ーサ	1	1	1	
17-36-1	3E0-84914-0	* Drag Link Spacer ホ*ルト、3/8-50	1	1	1	for EP/EPT
17-36-2	3E0-84917-0	* Bolt, 3/8-50 ナイロンナット、3/8	1	1	1	
17-36-3	353-84918-0	* Nylon Nut, 3/8 ワッシャ、9.6-18-2	2	2	2	
17-36-4	353-84916-0	* Washer, 9.6-18-2 * Vasher, 9.6-18-2 ト・ラックリンクシールリング	3	3	3	
17-36-5	3F3-84908-0	* Drag Link Seal Ring コートアッシ	1	1	1	for EP/EPT
17-37	3BJ-76110-0	ユーアフラ Cord Ass'y クランプ、6.5-120P	1	1	1	or 3Z5-06972-0
17-38	3Z5-06972-1	ファント、0.5 120P Clamp, 6.5-120P ホルト	1	1	1	Fig 9-28 or 910113-5612
17-39	9101E3-5612	ホルト Bolt リモートコントロールホ*ックス(RC5A)	1	1	1	Fig 9-29
17-40	3B7Q84330-2	リモートコントロールホックス(RC5A) Remote Control Box (RC5A) リモートコントロールホックス(RC5B)	1	1	1	for EPT UNIQUE for EP
	3B7Q84340-2	Remote Control Box (RC5B)	1	1	1	UNIQUE
			-	ļ		
			ļ			

スイベルブラケット Fig. 18 SWIVEL BRACKET

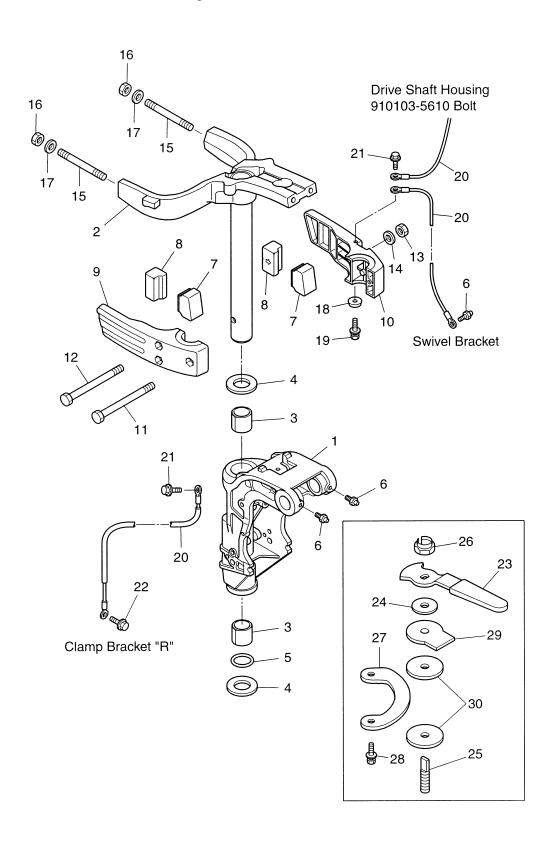


————— 見出番号	部品番号	部 品 名	但 F	数(F	⊋'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	20 C	15 C	9.9 C	Remarks
18-1	3V6Q62310-2	スイヘールプラケット Swivel Bracket	1	1	1	for MF/EF/EP
18-2	3BKQ62010-0	ステアリング・シャフトアッシ Steering Shaft Ass'y	1	1	1	
18-3	3R3-62417-0	ブッシング、28-31-35 Busing, 28-31-35 スラストプレート、28.5-48-1	2	2	2	
18-4	3H8-62423-1	Thrust Plate, 28.5-48-1 O リング、3.5-25.7	2	2	2	
18-5	3H8-62415-0	O-Ring, 3.5-25.7 グリスニップル	1	1	1	
18-6	344-67177-0	Grease Fitting ずンパ゜(ロワ)	3	3	3	
18-7	3BJ-61336-0	Damper (Lower) ラパーマウント (ロワ)	2	2	2	
18-8	3BJ-61302-0	Rubber Mount (Lower) マウントフ・ラケット(ライト) Mount Bysolut (Binkt)	2	2	2	Charles and
18-9 18-10	3BJQ61401-0 3BJQ61402-0	Mount Bracket (Right) マウントプラケット (レフト) Mount Bracket (Left)	1	1	1	Starboard Port
18-11	9161E3-0855	ボルト Bolt	1	1	1	or 916113-0855
18-12	9161E3-0885	ボルト Bolt	2	2	2	or 916113-0885
18-13	9301E3-0800	ታット Nut	3	3	3	or 930113-0800
18-14	3P0-66233-0	ワッシャ、8.1-16-1.5 Washer, 8.1-16-1.5 スタット*ホ*ルト、10-95	3	3	3	
18-15	3R3-61313-1	スタテ ボルド、10 93 Stud Bolt, 10-95 ナイロンナット	2	2	2	A 27
18-16	930403-1000	Nylon Nut ワッシャ	2	2	2	
18-17	9401E3-1000	Washer アノート・	2	2	2	or 940113-1000
18-18	338-60218-2	Anode ホ*ルト	1	1	1	
18-19	910103-5620 398-62396-1	Bolt 7-2717	3	3	3	L=130
18-20 18-21	910103-5610	Ground Cable ポルト Bolt	3	3	3	L-130
18-22	910103-5612	がルト Bolt	1	1	1	Clamp Bracket "R"
18-23	3AA-62441-0	コ パイロットハンドル Co-Pilot Handle	1	1	1	for MF/EF/EFT
18-24	3R3-62443-0	ワッシャ、8.1-20-0.8 Washer, 8.1-20-0.8	1	1	1	
18-25	3R3-62445-0	コ パイロットオ・ルト Co-Pilot Bolt	1	1_	1	
18-26	3V5-62442-0	ナイロンナット (2T)、M8-P1.25 Nylon Nut (2T), M8-P1.25 コ パイロットプレート	1	1	1	for MF/EF/EFT
18-27	3R3-62447-0	コハイロットフレート Co-Pilot Plate ホブルト	1	1	1	
18-28	9101E3-5616	ホルト Bolt コ パイロットワッシャ	2	2	2	<u>or 910113-5616</u>
18-29	3R3-62448-1	Co-Pilot Washer コ パイロットディスク	1	1	1	
18-30	3R3-62449-0	Co-Pilot Disk	2	2	2	for MF/EF/EFT

クランプブラケット&リバースロック Fig. 19 CLAMP BRACKET & REVERSE LOCK

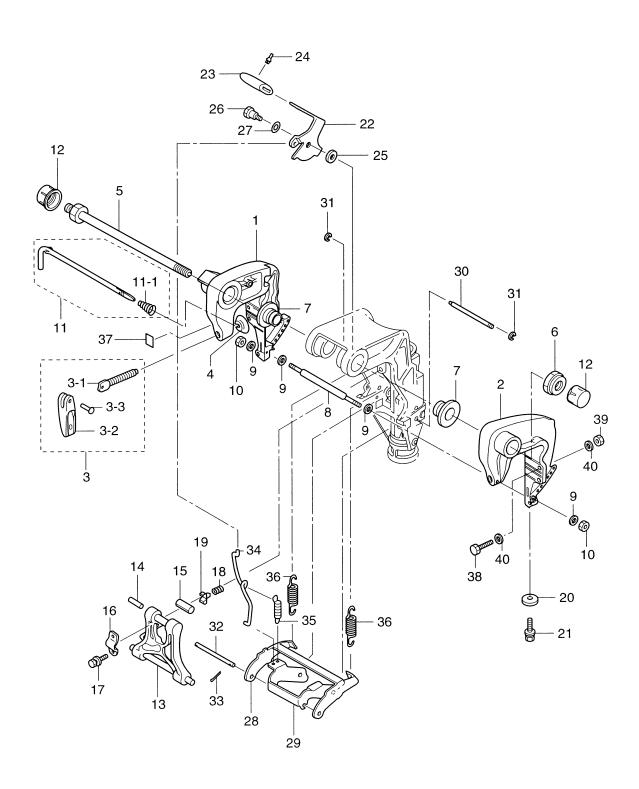


————— 見出番号	部品番号	部 品 名	但 F	数(F	⊋'ty F	
Ref. No.	Part No.	Description	20 C	15 C	9.9 C	Remarks
19-1	3BJQ62112-0	クランププラケット(ライト) Clamp Bracket (Right)	1	1	1	Starboard
19-2	3BJQ62113-0	クランププラケット(レフト) Clamp Bracket (Left)	1	1	1	Port
19-3	3AAQ62100-0	クランプ スクリュアッシ Clamp Screw Ass'y クランプ スクリュ	2	2	2	
19-3-1	3AA-62103-0	* Clamp Screw クランプ スクリュハント・ル	2	2	2	
19-3-2	332Q62102-1	* Clamp Screw Handle リヘット、3-22	2	2	2	
19-3-3	3C8-62104-2	* Rivet, 3-22 クランプ スクリュハット・	2	2	2	or 3C8-62104-1
19-4	332-62101-0	Clamp Screw Pad スイヘルプラケットシャフト	2	2	2	Bracket Bolt
19-5	3AC-62191-0	Swivel Bracket Shaft ナイロンナット、7/8	1	1	1	or 346-62191-0
19-6	346-62124-1	Nylon Nut, 7/8 フ [*] ラケットシャフトフ [*] ッシンク [*]	1	1	1	
19-7	349-62126-0	Bracket Shaft Bushing ディスタンスピース	2	2	2	
19-8	3V6-62117-0	Distance Piece ワッシャ	1	1	1	0.40440, 0.000
19-9	9401E3-0600	Washer ナット	4	4	4	or 940113-0600
<u>19-10</u> 19-11	9301E3-0600 3BJ-62123-0	Nut スラストロット・アッシ Thrust Rod Ass'y	1	1	1	or 930113-0600
19-11-1	369-62122-2	スラストロット・スフ・リンク・ * Thrust Rod Spring	1	1	1	
19-12	346-62127-0	フ・ラケットシャフトキャップ Bracket Shaft Cap	2	2	2	for MF/EF
19-13	3G2Q62993-1	チルトストッパ [°] Tilt Stopper	1	1	1	Old Part No. 3G2Q62431-0
19-14	951403-0540	スプリンク゛ピン、5−40 Spring Pin, 5−40	1	1	1	
19-15	350-62437-0	ブッシング、8.2-10-26.5 Bushing, 8.2-10-26.5	1	1	1	
19-16	350-62439-1	チルトストッパ・セットフ [°] レート Tilt Stopper Setting Plate	1	1	1	
19-17	9101E3-5818	ホ゛ルト Bolt チルトストッハ゜フリクションスフ゜リンク゛	2	2	2	or 910113-5818
19-18	3C8-62421-1	Tilt Stopper Friction Spring セットと。一ス	1	1	1	
19-19	346-62438-0	Setting Piece	1	1	1	
19-20	338-60218-2	Anode ホ*ルト	1	1	1	
19-21	910103-5620	Bolt リバースロックリンクレバー	1	1_	1	
19-22	3G2-66311-0	Reverse Lock Link Lever リハースロックレハーク・リップ	1	1	1	
19-23	3AL-66333-0	Reverse Lock Lever Grip グリップストッハ゜	1	1	1	or 346-66333-0
19-24	346-66334-0	Grip Stopper ワッシャ、6-16-1.5	1	1	1	
19-25	3R0-66308-0	Washer, 6−16−1.5 リパースロックレパーシャフト	1	1	1	
19-26	3V9-05254-0	Reverse Lock Lever Shaft	1	1	1	

クランプブラケット&リバースロック Fig. 19 CLAMP BRACKET & REVERSE LOCK

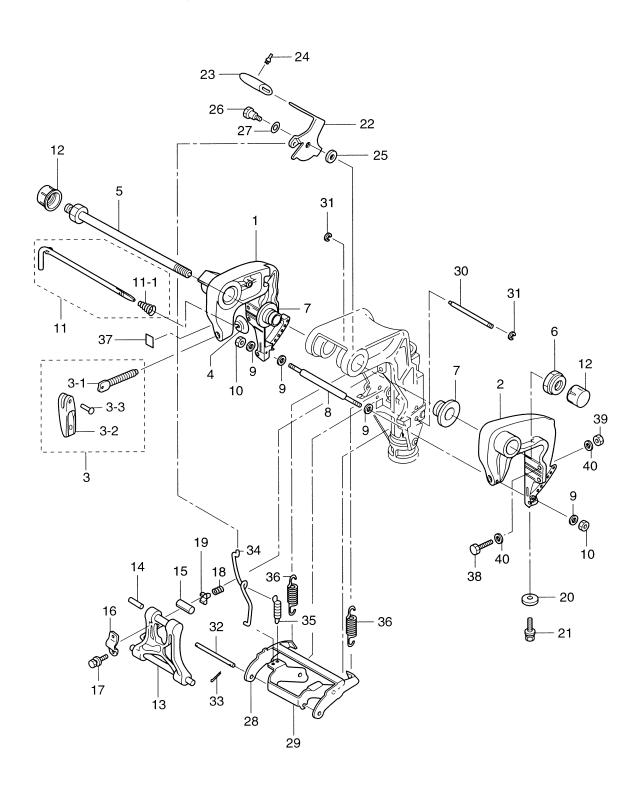


	÷π □ - □	÷n D 47	一個	数(્રે'ty	/# <i>#</i>
見出番号	部品番号	部品名	F	F	F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	20 C	15 C	9.9 C	Remarks
19-27	941403-0800	ウェーフ [*] ワッシャ、d=8 Wave Washer, d=8	1	1	1	
19-28	3G2-66351-0	リハースロック A Reverse Lock "A"	1	1	1	
		リハ・ースロックアーム				
19-29	3G2-66313-1	Reverse Lock Arm リパースロックシャフト A	1	1	1	
19-30	3G2-66319-1	Reverse Lock Shaft "A" E リング、d=6	1	1	1	
19-31	945303-0600	E-Ring, d=6 リハースロックロット・A	2	2	2	
19-32	3G2-66321-0	Reverse Lock Rod "A"	1	1	1	
19-33	951503-0212	スプリットピン、2-12 Split Pin, 2-12	1	1	1	
19–34	3G2-66312-0	リハ・ースロックリンク A Reverse Lock Link "A"	1	1	1	
19-35	350-66315-0	リハ・ースロックリンクスフ゜リンク・	1	1	1	
		Reverse Lock Link Spring リハースロックスプリンク				
19-36	3G2-66331-0	Reverse Lock Spring コ パイロットテ゛カル	2	2	2	
19-37	3H8-72049-0	Co-Pilot Decal ボルト	1	1	1	for MF/EF or 916113-0885
19-38	9161E3-0885	Bolt	4	4	4	Option
19-39	9301E3-0800	ナット Nut	4	4	4	or 930113-0800 Option
19-40	9401E3-0800	ワッシャ Washer	8	8	8	or 940113-0800 Option
10 10	010120 0000	Trasmon	Ť	Ů		- Option
			\dashv			
			_			

ブラケット(PTT) Fig. 20 BRACKET (PTT)

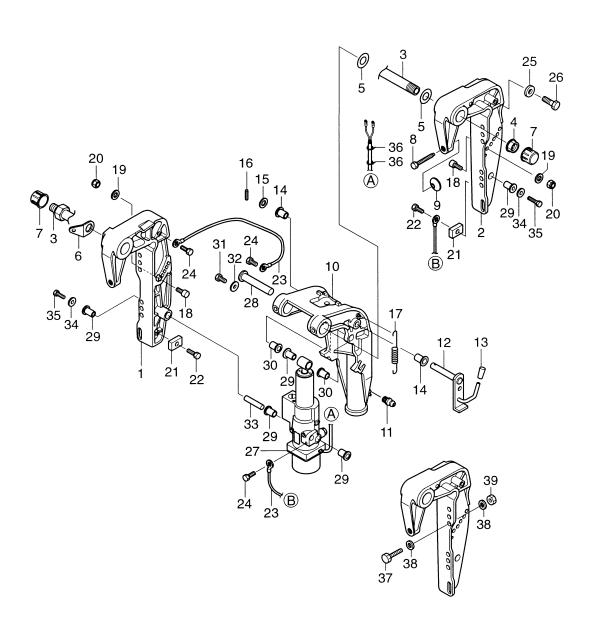


見出番号	部品番号		—————————————————————————————————————	数(F	⊋'ty F	備 考
Ref. No.	Part No.	Description	20 C	15 C	9.9 C	Remarks
20-1	3Z0Q77211-2	クランプブラケット (PTT-ライト) Clamp Bracket (PTT-Right)	1	1	-	Starboard
20-2	3Z0Q77212-0	クランププラケット (PTT-レフト) Clamp Bracket (PTT-Left)	1	1	-	Port
20-3	3AC-62191-0	スイヘ・ルプ・ラケットシャフトアッシ Swivel Bracket Shaft Ass'y	1	1	-	
20-4	346-62124-1	ナイロンナット、7/8 Nylon Nut, 7/8	1	1	-	
20-5	3AA-62116-0	ワッシャ、22-36-1 Washer, 22-36-1 プレート	2	2	_	Nylon
20-6	3AA-62114-1	Plate ブラケットシャフトキャップ	1	1	-	or 3AA-62114-0
20-7	346-62127-0	Bracket Shaft Cap クランプ・スクリュ	2	2	-	for EFT
20-8	3C8-77214-0	Clamp Screw クランプ°スクリュハ°ット	2	2	-	M14P-2.0
20-9	332-62101-0	Clamp Screw Pad スイヘルフラケット (PTT)	2	2	-	
20-10	3BAQ77208-0	Swivel Bracket (PTT) ว*ประชาว ให	1	1	-	
20-11	344-67177-0	Grease Fitting チルトストッパ	3	3	-	
20-12	3Z0-62476-1	Tilt Stopper チルトストッハ [°] ク・リッフ [°]	1	1	-	
20-13	369-62433-1	Tilt Stopper Grip カラー、10.2-12-12	1	1	-	
20-14	353-63207-0	Collar, 10.2-12-12 ワッシャ	2	2	-	
20-15	9401E3-1000	Washer スプリンク ピン、3.6−16	1	1	-	or 940113-1000
20-16	951403-3516	Spring Pin, 3.5-16 チルトストッパ・スフ・リンク	1	1	-	
20-17	3R0-62473-0	Tilt Stopper Spring トリムロックヒ [®] ン	1	1	-	
20-18	3Z0-77115-0	Trim Lock Pin ワッシャ、8.1-16-1.5	2	2	-	
20-19	3P0-66233-0	Washer, 8.1-16-1.5 ナイロンナット (2T)、M8 P-1.25	2	2	-	
20-20	3V5-62442-0	Nylon Nut (2T), M8 P-1.25	2	2	-	
20-21 20-22	3H6-60218-0 910103-5616	Anode ホ*ルト Bolt	2	2	<u> </u>	
20-23	398-62396-1	アースコート・ Ground Cable	2	2		L=130
20-24	910103-5612	ホ*ルト Bolt	3	3	_	1 100
20-25	345-05122-1	ワッシャ、6.5-23-1.5 Washer, 6.5-23-1.5	1	1	_	or 345-05122-0
20-26	9101E3-0616	ポルト Bolt	1	1	_	or 910113-0616
20-27	3BAQ77151-0	ハ [°] ワーチルトアッシ Power Tilt Ass'y	1	1	_	
20-28	3R0-77071-1	シリンダピン(アッパ) Cylinder Pin (Upper)	1	1	-	or 3R0-77071-0
20-29	3Z0-77076-0	ブッシング、13-16-31 Bushing, 13-16-31	5	5		
20-30	3R0-77076-0	プッシンク゚、13-17-19.5 Bushing, 13-17-19.5	2	2		

ブラケット(PTT) Fig. 20 BRACKET (PTT)

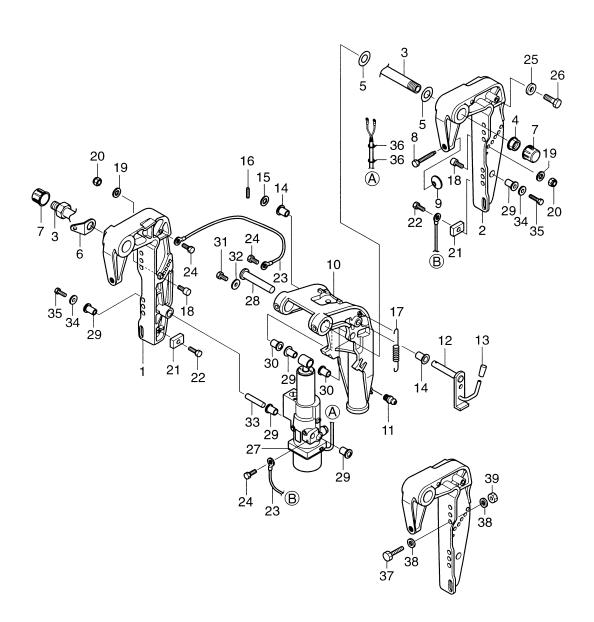


見出番号	部品番号	 部 品 名	但 F	数(F	Q'ty F	
Ref. No.	Part No.	Description	20 C	15 C	9.9 C	Remarks
20-31	9101E3-0612	ホ [*] ルト Bolt	1	1	-	or 910113-0612
20-32	345-05122-1	ワッシャ、6.5-23-1.5 Washer, 6.5-23-1.5	1	1	-	or 345-05122-0
20-33	3Z0-77101-0	シリンダ ピン (ロワ) Cylinder Pin (Lower)	1	1	-	
20-34	307-62116-1	ワッシャ、9.5-28-1 Washer, 8.5-28-1	2	2	-	
20-35	9101E3-0820	ポルト Bolt	2	2	-	or 910113-0820
20-36	3Z0-84398-0	リート*ワイヤハ*ント*、203 Lead Wire Band, 203 ホ*ルト	2	2	-	
20-37	9101E3-0885	Bolt	4	4	-	or 910113-0885
20-38	9401E3-0800	ワッシャ Washer	8	8	-	or 940113-0800
20-39	9301E3-0800	ナット Nut	4	4	-	or 930113-0800
			ļ			
			ļ			
			ļ 			
			ļ			
			-			
			<u> </u>		_	
			_			

パワーチルト Fig. 21 POWER TILT

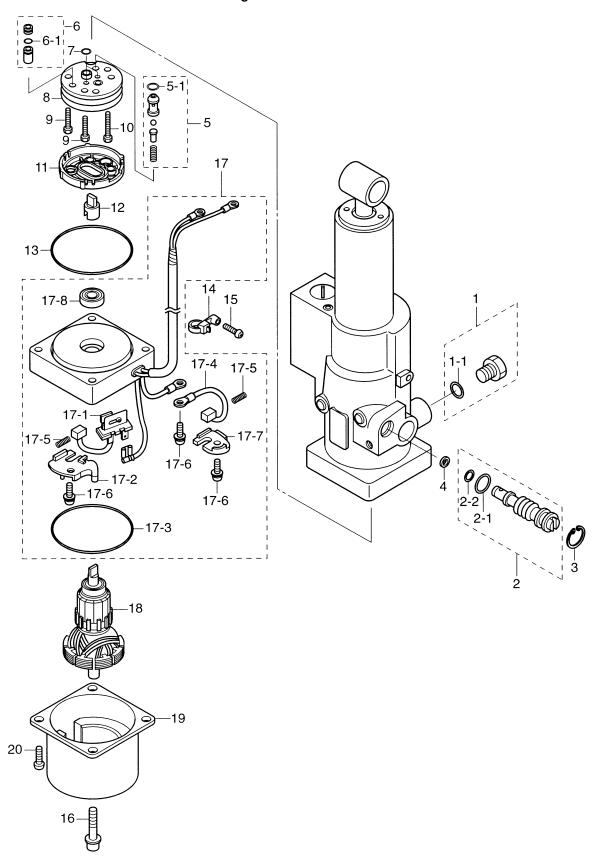


見出番号	部品番号	部 品 名	個数 Q'ty		_	
Ref. No.	Part No.	Description	20 C	15 C	9.9 C	Remarks
21-1	3Z0-77221-0	キャップ アッシ Cap Ass'y	1	1	-	
21-1-1	3B7-77169-0	O リンク・ * O−Ring	1	1	-	
21-2	3BA-77175-0	マニュアルバルファッシ Manual Valve Ass'y	1	1	-	
21-2-1	3R0-77177-0	O リング、2.4-9.8 * O-Ring, 2.4-9.8	1	1	_	
21-2-2	3Z0-77179-0	O リング * O-Ring	1	1	-	
21-3	3Z5-77171-0	C リング C-Ring	1	1_	-	or 3R0-77171-0
21-4	3AC-77173-0	シールワッシャ Seal Washer	1	1	_	
21-5	3BA-77450-0	リリーフパルプラッシ Relief Valve Ass'y	1	1	-	
21-5-1	3Z0-77179-0	O リング * O-Ring	1	1	-	
21-6	3Z0-77640-0	バルブアッシ Valve Ass'y	1	1	-	
21-6-1	3R0-77451-0	O リング、1.5-3.5 * O-Ring, 1.5-3.5	1	1	-	
21-7	3B7-77169-0	O リング O-Ring	2	2	-	
21-8	3B7-77430-0	ポンプ Pump	1	1	_	
21-9	3B7-77432-1	ホ*ルト Bolt	2	2	-	
21-10	3B7-77431-1	ホルト Bolt	1	1	-	
21-11	3B7-77434-1	フィルタ Filter	1	1	-	
21-12	3E0-77163-0	ポンプカップリング Pump Coupling	1	1	-	
21-13	3R0-77167-0	O リング、2-62.5 O-Ring, 2-62.5	1	1	-	
21-14	3Z1-84398-0	ハント [*] Band	1	1	-	
21-15	921503-0512	スクリュ Screw	1	1	_	
21-16	3Z0-77431-0	ホルト Bolt	2	2		
21-17	3BA-77192-0	モータプラケットアッシ Motor Bracket Ass'y	1	1	_	
21-17-1	3Z0-77191-0	プレーカ * Breaker	1	1	_	
21-17-2	3Z0-77187-0	プレーカホルタ* * Breaker Holder	1	1	-	
21-17-3	3Z0-77167-0	O リング* * O-Ring	1	1		
21-17-4	3E0-77183-0	フ [*] ラシ * Brush	1	1		
21-17-5	3E0-77184-0	フ [*] ラシスプリング * Brush Spring	2	2		
21-17-6	921521-5512	スクリュ * Screw	3	3	-	
21-17-7	3Z0-77186-0	フ [*] ラシホルタ [*] * Brush Holder	1	1_	-	
21-17-8	3E0-77193-0	オイルシール * Oil Seal	1	1		

パワーチルト Fig. 21 POWER TILT

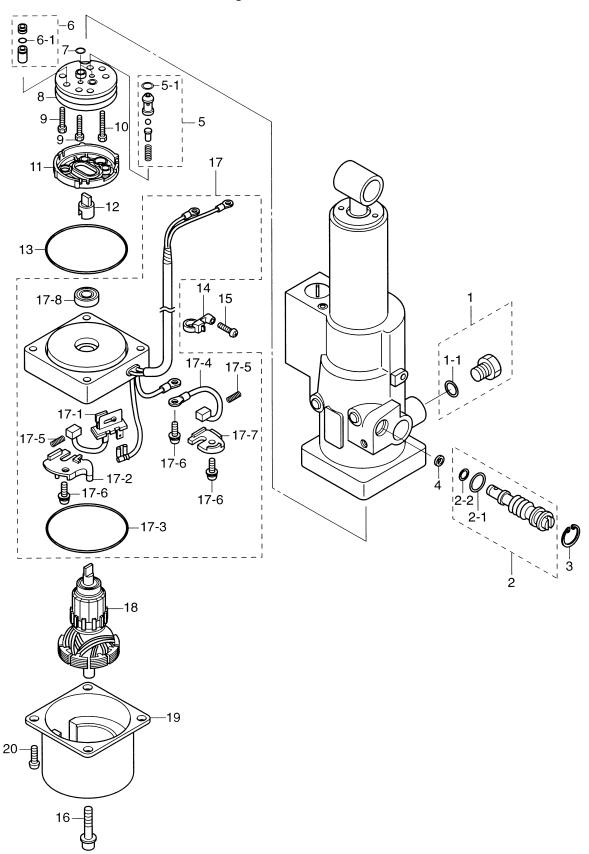


見出番号	部品番号	部 品 名	——但 F	数(F	⊋'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	20 C	15 C	9.9 C	Remarks
21-18	3Z0-77190-0	アマチュアアッシ Armature Ass'y ヨークアッシ	1	1	-	
21-19	3Z0-77195-0	ヨークアッシ Yoke Ass'y スクリュ	1_	1	_	
21-20	9215E3-5512	スクリュ Screw	2	2	-	or 921513-5512
Mark Control of the C						
			1			

ボトムカウル Fig. 22 BOTTOM COWL

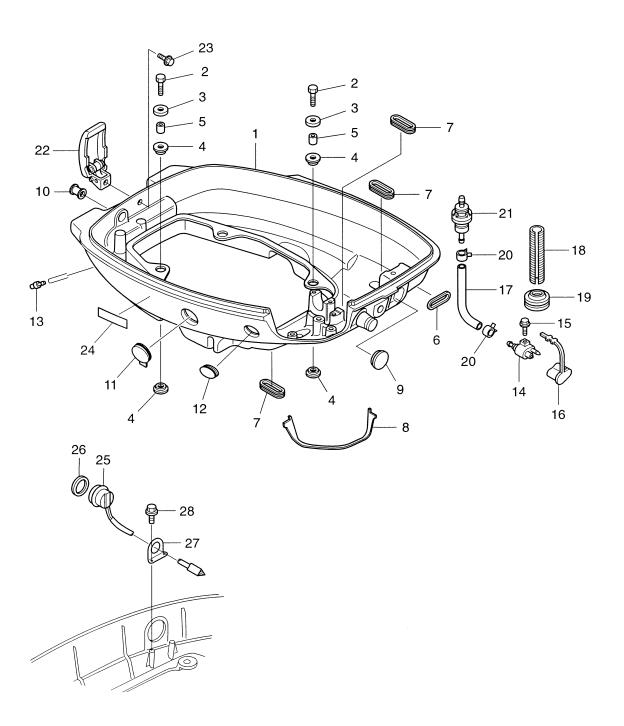


見出番号	部品番号	部 品 名		数(F	⊋'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	20 C	15 C	9.9 C	Remarks
22-1	3BAB67100-0	ホートムカウル Bottom Cowl	1	1	1	
22-2	9101E3-0630	ボルト Bolt	4	4	4	or 910113-0630
22-3	3BJ-67115-0	ラハ・ーマウントワッシャ Rubber Mount Washer	4	4	4	
22-4	346-67113-0	ラバーマウント、8.5-14-2.5 Rubber Mount, 8.5-14-2.5	8	8	8	
22-5	346-67114-1	スペーサ、6.2-9-15.7 Spacer, 6.2-9-15.7	4	4	4	or 346-67114-0
22-6	3R3-67162-0	パッテリケープルグロメット Battery Cable Grommet シフトロット グロメット	1	1	1	
22-7	3R3-66226-0	Shift Rod Grommet シフトレハーフ・ラケットシール	3	3	3_	
22-8	3BJ-67484-0	Shift Lever Bracket Seal グロメット、17-2.7	1	1	1	
22-9	345-67117-0	Grommet, 17-2.7 プロメット	2	2	-	for EP/EPT
22-10	3B2-67187-0	グロメット Grommet グロメット	1	1	1	
22-11	3BA-72618-0	Grommet グロメット	1	1	1	
22-12	3BA-67187-0	リロングト Grommet ウォータニップ・ル	1	1	-	
22-13	3BA-01138-0	Water Nipple	1	1	1	
22-14	394-70260-0	フュエルコネクタ(エンシ゛ン、メール) Fuel Connector (Engine, Male)	1	1	1	
22-15	9101E3-5616	ホ・ルト Bolt フュエルコネクタフ。ロテクタ	1	1	1	or 910113-5616
22-16	3H6-70262-0	アルコネクタフ ロックタ Fuel Connector Protector ゴムホース	1	1	1	
22-17	98AB-5-0400	Rubber Hose	1	1	1	
22-18	3BJ-70313-0	フュエルホースプロテクタ Fuel Hose Protector	1	1	1	φ 10.7-280
22-19	345-76023-0	プロメット、22-2.5 Grommet, 22-2.5	1	1	1	
22-20	3AB-35143-0	クリップ、 <i>ϕ</i> 9.5 Clip, <i>ϕ</i> 9.5	2	2	2	
22-21	369-02230-0	フュエルフィルタ Fuel Filter	1	1	1	
22-22	3BJ-67120-0	カウルラッチアッシ Cowl Latch Ass'y	1	1	1	
22-23	9101E3-5612	ホ*ルト Bolt	1	1	1	or 910113-5612
22-24	3H6-67572-0	ストーリッシ・テ・カル Storage Decal	1	1	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
22-25	3AC-72615-0	PTT X1yf PTT Switch	1	1		for EFT/EPT
22-26	3F3-72616-1	PTT スイッチガンスケット PTT Switch Gasket	1	1	-	for EFT/EPT
22-27	3AL-72617-0	PTT スイッチプラケット PTT Switch Bracket	1	1	-	for EFT/EPT
22-28	9101E3-5616	ホ・ルト Bolt	2	2	-	or 910113-5616 for EFT/EPT
			+-			
	<u> </u>					

トップカウル Fig. 23 TOP COWL

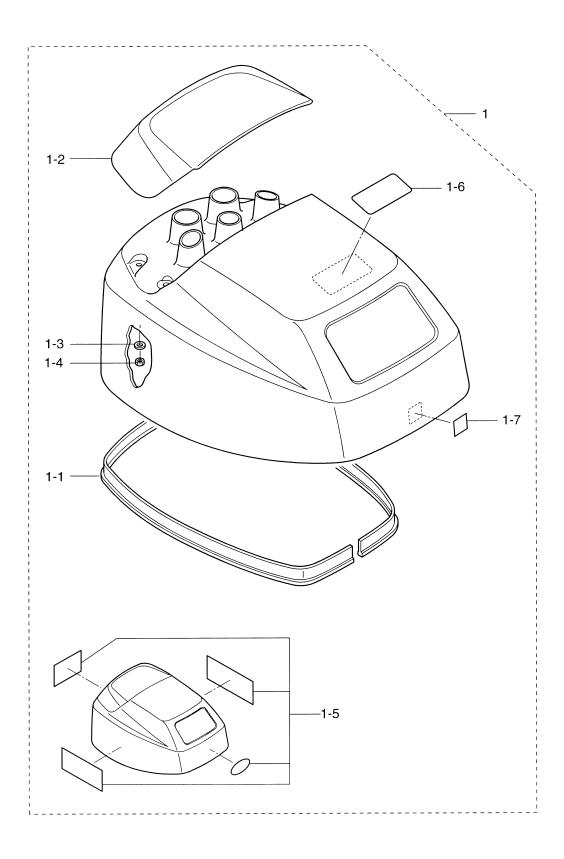


見出番号	部品番号	部 品 名	但 F	数 (F	Q'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	20 C	15 C		Remarks
23-1	3BJQ67645-0	トップカウルアッシ Top Cowl Ass'y	1	1	1	Old Part No. 3BJQ67640-0 UNIQUE
23-1-1	3BJ-67501-0	トップ カウルシール * Top Cowl Seal	1	1	1	L=1520
23-1-2	3R3Q67521-0	チルトハント・ル * Tilt Handle	1	1	1	
23-1-3	3R0-66308-0	ワッシャ、6−16−1.5 * Washer, 6−16−1.5	4	4	4	
23-1-4	930103-0600	ナット * Nut	4	4	4	
23-1-5	3BJ-87801-1	デカルセット * Decal Set	1	_	-	UNIQUE
	3BH-87801-0	デカルセット * Decal Set	_	1		UNIQUE
	3FS-87801-0	デカルセット * Decal Set ⊐ーションデカル A	-	-	1	
23-1-6	3R0-72180-0	* Caution Decal "A" オイルプ レッシャテ カル	1	1	1	
23-1-7	3H6-76199-0	* Oil Pressure Decal	1	1	1	
	200 000 000 000					
					_	
-						

フュエルタンク Fig. 24 FUEL TANK

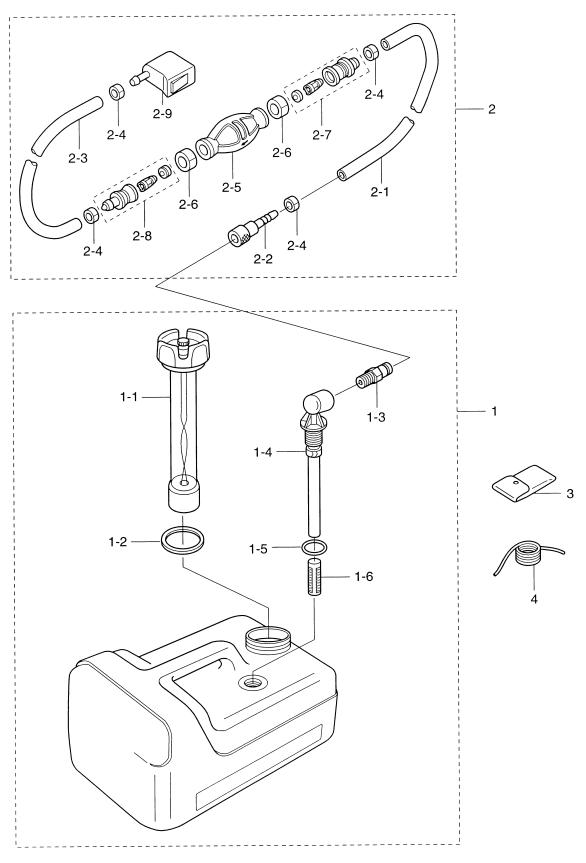


見出番号	部品番号	部 品 名	但 F	数(F	Q'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	20 C	15 C		Remarks
24-1	3B2-70167-0	フュエルタンク(12L、プラスチック) Fuel Tank (12L, Plastic)	1	1	1	UNIQUE
24-1-1	3B2-70050-0	フュエルケ・ーシ・ヘ・ンティト・キャップ * Fuel Gauge Vented Cap	1	1	1	
24-1-2	3C7-70021-0	タンクキャップ・オ・スケット * Tank Cap Gasket	1	1	1	
24-1-3	3E0-70270-0	メイルクイック⊐ネクタ * Male Quick Connector	1	1	1	
24-1-4	3B2-70155-0	フュエルピックアップ エルホ* * Elbow Tubing and Clamp Ass'y	1	1	1	
24-1-5	3C7-70199-0	O リング * O-Ring	1	1	1	
24-1-6	3C7-70113-0	フィルタ * Filter	1	1	1	
24-2	3H6-70200-0	プ [°] ライマハ`ルフ [°] アッシ Primer Bulb Ass'y ⊐´ムホース	1	1	1	
24-2-1	98AB-7-1600	* Rubber Hose	1	1	1	
24-2-2	3B2-70281-0	フュエルコネクタ(タンク、フィメール) * Fuel Connector (Tank side, Female) ゴムホース	1	1	1	
24-2-3	98AB-7-0700	* Rubber Hose	1	1	1	
24-2-4	332-70201-0	クランプ * Clamp プライマバルブ	4	4	4	
24-2-5	3C7-70211-0	* Primer Bulb	1	1	1	
24-2-6	3C7-70217-0	クランプ。 * Clamp	2	2	2	
24-2-7	3C7-70220-1	ジョイントアッシ IN * Joint Ass'y (Inlet) ジョイントアッシ OUT	1	1	1	
24-2-8	3C7-70224-1	* Joint Ass'y (Outlet) フュエルコネクタ(エンシン、フィメール)	1	1	1	
24-2-9	394-70250-0	* Fuel Connector (Engine side, Female) ッール	1	1	1	
24-3	3BJ-72100-0	Tool D-7°	1	1	1	
24-4	3B7-72201-0	Rope	1	1	1	φ 6-1600
			-			
			\vdash			
			<u> </u>			
			\vdash			
			T			
			T			
	L			L	L	

オプショナルパーツ(アクセサリー) Fig. 25 OPTIONAL PARTS (ACCESSORIES)

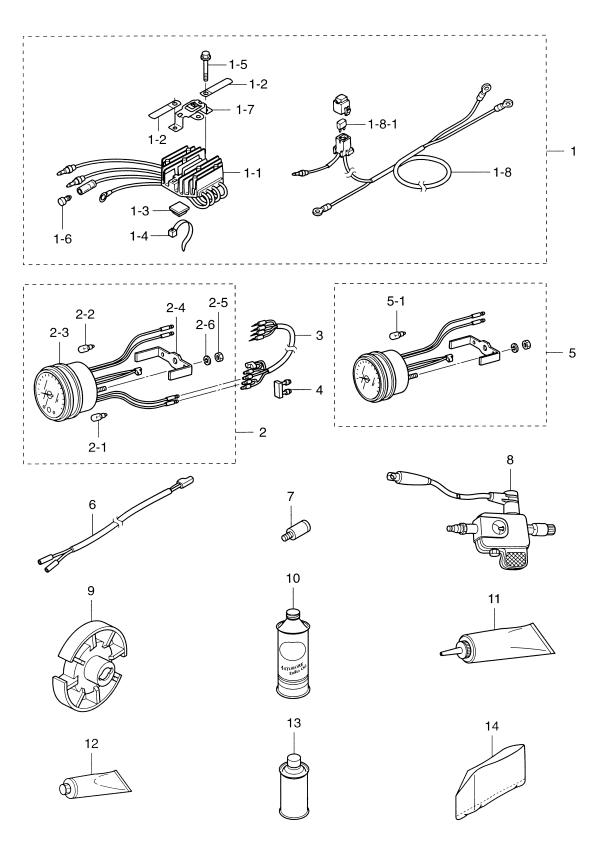

見出番号	部品番号	部 品 名	但 F	数(F	⊋'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	20 C	15 C	9.9 C	Remarks
25-1	3BJ-76160-0	レクチファイヤキット Rectifier Kit	1 set	1 set	1 set	
25-1-1	3BJ-76060-0	レクチファイヤ * Rectifier	1	1	1	
25-1-2	309-06972-0	クランプ、6.5-47.5P * Clamp, 6.5-47.5P	2	2	2	
25-1-3	3BJ-76164-0	ハントマウント * Band Mount	1	1	1	
25-1-4	3Z0-84398-0	リー ・ ワイヤハ・ント・、203 * Lead Wire Band, 203	1	1	1	
25-1-5	910103-5625	ポルト * Bolt	2	2	2	
25-1-6	3A3-76037-0	ケープ・ルターミナルフ・ラグ * Cable Terminal Plug	1	1	1	
25-1-7	3BJ-76064-0	tュース・ホルダブラケット * Fuse Holder Bracket	1	1	1	
25-1-8	3BJ-76161-0	エクステンションコート* * Extension Cord	1	1	1	L=3000
25-1-8-1	3T5-76247-0	t=-X* (20A) ** Fuse (20A)	2	2	2	(40D)
25-2	3N8-72640-1	タコメータ(オイルランプ(付) Tachometer (with Oil Lamp)	1	1	1	Selector "12P" for EP/EPT
25-2-1	3B7-72658-0	オイルバルブ、12V-1.7W * Oil Bulb, 12V-1.7W	1	1	1	for EP/EPT
25-2-2	3B7-72659-0	メータハ・ルフ・、12V-1.7W * Meter Bulb, 12V-1.7W	1	1	1	for EP/EPT
25-2-3	3B7-72656-0	メータダンハ。 * Meter Damper	1	1	1	for EP/EPT
25-2-4	3B7-72661-0	フィティング・プレート * Fitting Plate	1	1	1	for EP/EPT
25-2-5	930203-0500	ナット * Nut スプ・リンク・フッシャ	2	2	2	for EP/EPT
25-2-6	941303-0500	メノリング ソックヤ * Spring Washer メータリート・ワイヤ	2	2	2	for EP/EPT L=2000
25-3	3A3-72537-0	メータ・ティックス Meter Lead Cable ケーブ・ルターミナルフラク・	1	1	1	for EP/EPT
25-4	353-76037-0	ケーブルターミナルブラグ Cable Terminal Plug タコメータ(オイルランプ無)	1	1	1	for EP/EPT Selector "12P"
25-5	3B7-72530-2	Tachometer (with out Oil Lamp)	1	1	1	for MF/EF/EFT
25-5-1	3B7-72659-0	メータハ`ルフ`、12V-1.7W * Meter Bulb, 12V-1.7W	1	1	1	for MF/EF/EFT
25-6	361-72539-0	タコメータリート・ワイヤ Tachometer Lead Cable	1	1	1	L=6000 for MF/EF/EFT
25-7	336-60007-0	フラッシング・アタッチメント Flushing Attachment	1	1	1	
25-8	3F3-72540-0	スパークテスタ Spark Tester	1	1	1_	
25-9	362-64110-0	テストプロペラ Test Propeller	1	1	1	Old Parts No. 362-64111-0
25-10	3AC-72300-0	エンジンオイル(1L) Engine Oil(1L)	1	1	1	N.A.F.N.
25-11	332-72306-0	キ*ヤオイル (500mL) Gear Oil (500mL)	1	1	1	20 tubes/case N.A.F.N.
25-12	332-72309-0	ケリス(250g) Grease(250g) スプリー(アカスフリンプリー)	1	1	1	24 tubes/case N.A.F.N.
25-13	3AC-72326-0	スプレー (アクアマリンプルー) Touch-up Paint (Aquamarine Blue) ピニールモータカバー (L)	1	1	1	N.A.F.N.
25-14	334-72312-0	ビュールモータカハー(L) Vinyl Motor Cover (L)	1	1	1	UNIQUE

アッセンブリ、キット Fig. 26 ASSEMBLY, KIT

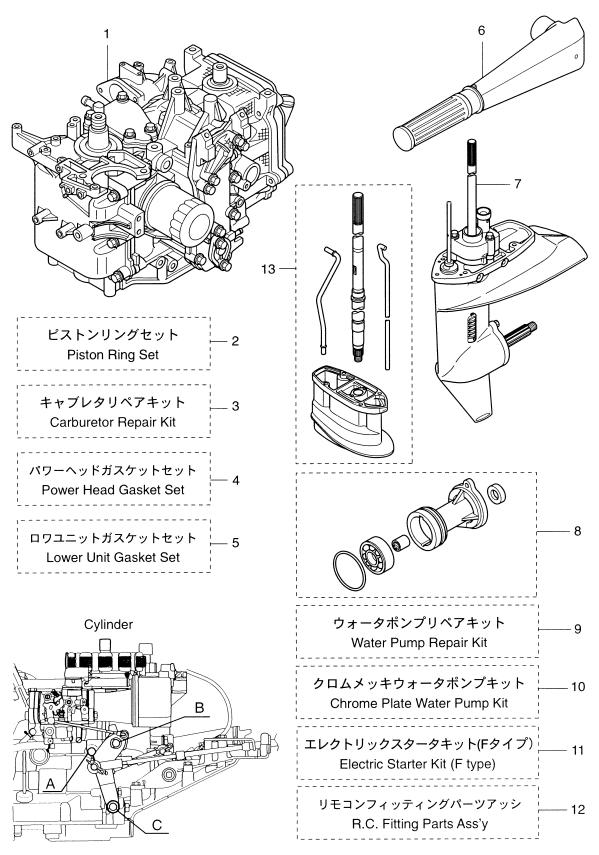

	+======		個	数()'tv	<u> </u>
見出番号	部品番号	部品名	F	F	F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	20 C	15 C	9.9 C	Remarks
26-1	3BJB87090-0	エンシンショートプロックキット Engine Short Block Kit	1	1	1	
	9701-1-1103	スパークプラグ * Spark Plug	2	2	2	NGK: DCPR6E
		オイルパンカ゛スケット				
	3V9-07402-1	* Oil Pan Gasket	1	1	1	
		0-1, 11, 4*1				
26-2	3BJ-87123-0	ピストンリングセット Piston Ring Set	1 set	1 set	1 set	
		ヒ゜ストン リンク・トップ				
	3AC-00011-0	* Piston Ring Top ピストン リング 2nd	2	2	2	
	3AC-00012-0	* Piston Ring 2nd	2	2	2	
	3AC-00013-0	ピストン リング・オイル * Piston Ring Oil	2	2	2	
		 キャブレタリヘ°アキット	1	1		
26-3	3BJ-87122-0	Carburetor Repair Kit	set	set	-	
26-3	3FS-87122-0	キャプレタリヘ°アキット Carburetor Repair Kit	-	۱.	1 set	
		O リング	1	1	1	
•	3V1-03116-0	* O-Ring フロートパルプ	1	1	1	
	3V1-03147-1	* Float Valve フロートアームピン	1	1	1	
	3C8-03126-0	プロードームビグ * Float Arm Pin	1	1	1	
		フロート	1	1	1	
	3C8-03125-0	* Float スクリュ	1	1	1	
	921503-0408	* Screw スクリュ	1	1	-	
	921703-0406	* Screw	_	-	1	
	3BA-03121-0	フロートチャンパカ スケット * Float Chamber Gasket	1	1		
	3DA 03121 0	フロートチャンバガスケット	'	<u> </u>	-	
	3V1-03121-0	* Float Chamber Gasket スクリュ	-	-	1	
	922503-0413	* Screw	4	4	-	
	922503-6412	スクリュ * Screw		_	4	
	322303 0412	ト・レンスクリュカ・スケット	Ť		7	
	3BJ-03193-0	* Drain Screw Gasket ト*レンスクリュカ*スケット	1	1	-	for Float Chamber
	3V1-03193-0	* Drain Screw Gasket		-	1	for Float Chamber
	3BJ-03182-0	キャプレタカバーカブスケット * Carburetor Cover Gasket	1	1	_	
	350 03102 0	キャブレタカハ・ーカ・スケット	Ė	†		
	3AA-03182-0	* Carburetor Cover Gasket スクリュ	 -	-	1	
	922503-0413	* Screw	4	4	-	
	922503-6410	スクリュ * Screw	_		2	
	322303 0410	ト・レンスクリュカ・スケット	† <u> </u>	Ė		
	3AA-03193-0	* Drain Screw Gasket フュエルフィルタ	1	1	1	for Diaphragm Cover
	3BJ-02234-0	* Fuel Filter	1	1	1	
	3H8-07632-0	O リング、1.5-10.7 * O-Ring, 1.5-10.7	2	2	2	
	1 3110 0/032 0	** O IXIIIg, 1.0 10.7				L

見出番号	—————— 部品番号	部 品 名	—————————————————————————————————————	数(F	Q'ty F	
Ref. No.	Part No.	Description	20 C	15 C	9.9 C	Remarks
		パリーヘット カスケットセット	1	1	1	
26-4	3BJ-87121-0	Power Head Gasket Set シリンダヘット カ スケット	set	set	set	
	3BJ-01005-0	* Cylinder Head Gasket	1	1_	1	
	3BJ-01024-0	シリンダ・ヘット・カハ・一カ・スケット * Cylinder Head Cover Gasket	1	1	1	Old Parts No. 3H8-01024-0
	3R0-07422-0	O リンク・、3.1−24.4 * O−Ring, 3.1−24.4	1	1	1	Filler Cap
	3R3-02305-0	エキソーストカハーカ・スケット * Exhaust Cover Gasket	1	1	1	
		サーモスタットキャップ゚ガスケット			,	
	346-01032-0	* Thermostat Cap Gasket アノート キャップ か スケット	1	1	1	
	3R3-01144-0	* Anode Cap Gasket プリーザチャンバカバーガスケット	1	1	1	
	3R3-07432-1	* Breather Chamber Cover Gasket	1	1	1	
	3V9-07402-1	オイルパンカ゚スケット * Oil Pan Gasket	1	1	1	
	3R3-00121-0	オイルシール、32-44-9 * Oil Seal, 32-44-9	1	1	1	Lower
	3BJ-00121-0	オイルシール、36-50-7 * Oil Seal, 36-50-7	1	1	1	Upper
		インテークマニホールト・カ・スケット	1	1	1	
	3BJ-02104-0	* Intake Manifold Gasket キャプレタカプスケット	<u> </u>		•	
	3BJ-02011-0	* Carburetor Gasket シールリング、2.4-35	2	2	2	
	3BJ-02419-0	* Seal Ring, 2.4-35 O リング、3.5-25.7	1	1	1	Carburetor
	345-62415-0	* O-Ring, 3.5-25.7 オイルホンフ゜O リンク゛	1	1	1	Fuel Pump
-	3H8-07639-0	* Oil Pump O-Ring	1	1	1	
	3H8-07635-0	O リンク*、1.5-15.5 * O-Ring, 1.5-15.5	2	2	2	Oil Pump
	3H8-07632-0	O リング、1.5-10.7 * O-Ring, 1.5-10.7	1	1	1	Oil Pump
		O リング、1.5-8.5	1	1	1	
	3H8-07631-0	* O-Ring, 1.5-8.5 オイルシール、18-35-8		1	1	Oil Pump
	3H8-07025-0	* Oil Seal, 18-35-8	1	1_1_	1	Camshaft
			-			
		ロワユニットがスケットセット	1	1	1	
26-5	398-87321-2	Lower Unit Gasket Set	1 .	set	1 .	
	332-60006-0	ガスケット、8.1−15−1 * Gasket, 8.1−15−1	3	3	3	
	121-32071-0	O リンケ、2.4-59.6 * O-Ring, 2.4-59.6	1	1	1	Propeller Shaft
-		オイルシール、17-30-9				
	346-65013-0	* Oil Seal, 17-30-9 オイルシール、13.8-26-9.5	1	1	1	Propeller Shaft
	332-60223-0	* Oil Seal, 13.8-26-9.5 O リング、3.5-36	1	1_	1	Pump Case Lower Pump Case Lower
	336-62415-0	* O-Ring, 3.5-36 O リンケ、2.4-5.8	2	2	2	Cam Rod Bussing
	332-66021-0	* O-Ring, 2.4-5.8	2	2	2	Cam Rod
	362-02312-2	エキソーストパイプガスケット * Exhaust Pipe Gasket	1	1	1	Don't Use for 4-stroke Engine

見出番号	部品番号	部 品 名	【程 F	数(F	ג'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	20 C	15 C	9.9 C	Remarks
26-6	3BJQ63003-0	ティラハント・ルアッシ Tiller Handle Ass'y	1	1	1	Old Parts No. 3R3Q63003-0
	3R3Q63011-0	ティラハント [*] ル * Tiller Handle	1	1	1	
	350-67154-0	プ [°] ラスチックリヘ*ット、6.5 * Plastic Rivet, 6.5	1	1	1	
	3B2-63104-1	スタット・ホールト * Stud Bolt	2	2	2	
	3R3-63012-0	ケ*リップ。 * Grip	1	1	1	
	3V9-72019-0	スロットルテ [*] カル * Throttle Decal スロットルシャフト	1	1	1	
	3R3-63041-0	* Throttle Shaft スロットルシャフトダンハ゜	1	1	1	
	345-63048-0	* Throttle Shaft Damper ブッシング、8.4-10-11	1	1	1	
	350-63046-0	* Bushing, 8.4-10-11 ネクリュ	1	1	1	
<u> </u>	9208E3-0518	* Screw スロットルシャフトサポータ	1	1	1	or 920813-0518
	3B2-63063-0	* Throttle Shaft Supporter スクリュ	1	1	1	
	9215E3-0612	* Screw フリクションピース	1	1	1	or 921513-0612
	3B2-63035-1	* Friction Piece アジャストスクリュ	1	1	1	
	3B2-63034-0	* Adjusting Screw	1	1	1	
	9301E3-0600	* Nut ワッシャ	1	1	1	or 930113-0600
	9401E3-0600	* Washer	1	1	1	or 940113-0600
		ロワユニット ア ッシ S				
26-7	3BJQ87301-0	Lower Unit Ass'y "S"	1	1	1	for transom "S"
	3BJQ87302-0	ロワユニットアッシ L Lower Unit Ass'y "L"	1	1	1	for transom "L"
		-°				
26-8	3BJQ60100-0	ว ๊ ロ^ ๊ ラシャフトハウシ `ンク ゙゚ アッシ Propeller Shaft Housing Ass'y	1	1	1	
26-9	362-87322-0	ウォータホ°ンプリヘ°アキット Water Pump Repair Kit	1 set	1 set	1 set	
	334-65021-0	ウォータポンプ゚インペラ * Water Pump Impeller	1	1	1	
	350-65022-0	ウォータポンプインペラキー * Water Pump Impeller Key	1	1	1	
	350-65011-1	ポンプケースライナ * Pump Case Liner	1	1	1	
	350-65025-0	ウォータホ°ンプカイト*プレート * Water Pump Guide Plate	1	1	1	
	9101E3-5652	ホ*ルト * Bolt	3	3_	3_	or 910113-5652
			<u> </u>	<u> </u>		

 見出番号	部品番号	部 品 名		数(F	ù'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	20 C	15 C	9.9 C	Remarks
26-10	362-65231-0	ウォータホ°ンプ°キット(クロムメッキ) Water Pump Kit (Chrome Plated)	1 set	1	1	
	334-65021-0	ウォータホ°ンフ°インへ°ラ * Water Pump Impeller	1	1	1	
	362-65238-0	ポンプ゚ケースライナ(クロムメッキ) * Pump Case Liner (Chrome Plated)	1	1	1	
	362-65239-0	ポ [°] ンプガイトプレート (クロムメッキ) * Pump Guide Plate (Chrome Plated)	1	1	1	
		エレクトリックスタータキット(F タイプ)	1	1	1	
26-11	3BJ-76300-0	Electric Starter Kit ("F" Type) 39-94-9		set	-	Fig. 9-1
	3C8-76010-1	* Starter Motor ホルト	1	1	1	Fig. 9-2
	910103-5825	* Bolt スタータモータハント・	2	2	2	Fig. 9–3
	3BJ-76009-0	* Starter Motor Band スタータモータタンハ゜	1	1	1	Fig. 9-4
	3C8-76007-0	* Starter Motor Damper ホルト	1_	1	1	Fig. 9-5
	9101E3-5818	* Bolt スタータソレノイト・	2	2	2	or 910113-5818 Fig. 9-6
	3BJ-76040-0	* Starter Solenoid ポルト	1	1	1	Fig. 9-7
	910103-5610	* Bolt スタータソレノイト・フ・ラケット	3	3	3	Fig. 9-8
	3BJ-76043-0	* Starter Solenoid Bracket ホルト	3	1	1	Fig. 9-9, 9-17
	910103-5612 3BJ-76060-0	* Bolt レクチファイヤ * Rectifier	1	1	1	Fig. 9–10
	309-06972-0	クランプ、6.5-47.5P * Clamp, 6.5-47.5P	2	2	2	Fig. 9–11
	3BJ-76164-0	ハントマウント * Band Mount	1	1	1	Fig. 9–12
	3Z0-84398-0	リードワイヤバンド、203 * Lead Wire Band, 203	1	1	1	Fig. 9-13
	910103-5625	ボルト * Bolt	2	2	2	Fig. 9-14
	3BJ-76120-0	パッテリコート * Battery Cable	1	1_	1	Fig. 9-15 L=2750
	3BJ-06133-0	フ [°] ロテクタ、φ 10.7-320 * Protector, φ 10.7-320	1	1	1	Fig. 9–16 L=320
	3BJ-76145-0	ターミナルキャップ * Terminal Cap	1	1_	1	Fig. 9–18
	3R3-76141-0	スタータコート* * Starter Cable プロテクタ、φ 10.7-180	1	1_	1_	Fig. 9-19 L=270 Fig. 9-20
	3BA-06133-0	* Protector, \$\phi\$ 10.7-180 * \$P\$	1	1	1	L=180 Fig. 9-21
	3Y0-76145-0	* Terminal Cap ターミナルキャップ	1	1	1_	Starter Motor Fig. 9-22
-	3AA-76145-0	* Terminal Cap プロテクタ、ゆ 10.7-75	1	1	1	Starter Solenoid Fig. 9-23
	3BH-06133-0	* Protector, \$\phi\$ 10.7-75 \[\tau \text{\forall} \text{\forall} \tau \foral	1	1	1_	Fig. 9-24
	3V1-76066-0	* Fuse Cable ヒュース・コート・	1	1	1_	L=185 Fig. 9-25
	3BJ-76066-0		1	1	1	L=720

見出番号	部品番号	部 品 名	但 F	数(F	a'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	20 C	15 C	9.9 C	Remarks
26-11	2D L 76064 0	ヒュース・ホルタ・フ・ラケット	1	1	1	Fig. 9-26
	3BJ-76064-0	* Fuse Holder Bracket リードワイヤハント、135				Fig. 9–27
	3BJ-84398-0	* Lead Wire Band, 135 メインスイッチ	2	2	2	Fig. 16-26
	3AA-76026-0	* Main Switch ニュートラルスイッチ	1	1	1	Fig. 16-27
	361-76080-0	* Neutral Switch	1	1	1	
		リモコンフィテンク・ハ゜ーツ	1	1	1	
26-12	3BJQ83880-0	Remote Control Fitting Parts シフトアーム (リモートコントロール)	set	set	set	Fig. 17-5
	3R3-66128-0	* Shift Arm (Remote Control) リモートコントロールステー	1	1	1	Fig. 17-6
	3R3Q67482-0	* Remote Control Stay ホルト	1	1	1	Fig. 17-7
	9101E3-5620	* Bolt ケーブ・ルクリップ	3	3	3	or 910113-5620 Fig. 17-8
	3R3-83820-0	* Cable Clip	1	1	1	_
	9101E3-5616	ホ゛ルト * Bolt	1	1	1	Fig. 17-9 or 910113-5616
	3R3-83732-0	ケープルグロメット * Cable Grommet	1	1	1	Fig. 17-10
	3R3-67483-1	リモートコントロールステーカバー * Remote Control Stay Cover	1	1	1	Fig. 17-11
	3BJ-67485-0	ホ*ルト、5−35(ワッシャ付) * Bolt, 5−35 (with Washer)	2	2	2	Fig. 17-12
	3BJ-66134-0	シフトレハーロット* * Shift Lever Rod	1	1	1	Fig. 17–13
	930103-0500	ナット * Nut	1	1	1	Fig. 17–14
		スペーサ、5-9.5-5	1	1		Fig. 17-15
	3BJ-66138-0	* Spacer, 5-9.5-5 スプリットピン、2-12			1	Fig. 17–16
	951503-0212	* Split Pin, 2-12 ケーブルジョイント	1	1	1	Fig. 17-17
	3B7-83715-1	* Cable Joint ワッシャ、8.5-18-1.6	3	3	3	Fig. 17–18
	3AA-83719-0	* Washer, 8.5-18-1.6 スナップ・ピン、d=8	3	3	3	or 353-83719-0 Fig. 17-19
	951603-0800	* Snap Pin, d=8 シフトレハー (リモートコントロール)	3	3	3	Fig. 17-20
	3R3-66129-0	* Shift Lever (Remote Control) ホルト(又は910113-0625)	1	1	1	Fig. 17-21
	9101E3-0625	* Bolt (or 910113-0625) フッシャ、6-16-1.5	1	1	1	Cylinder mark "C" Fig. 17-22, 29
	3R0-66308-0	* Washer, 6-16-1.5	4	4	4	
	353-76079-0	カラー、6.2-9-9.3 * Collar, 6.2-9-9.3	1	1	1	Fig. 17–23
	3C8-63733-0	ロットスナップ、5−3 * Rod Snap, 5−3	1	1	1	Fig. 17-24
	3R3-63709-0	スロットルロット゛(リモートコントロール) * Throttle Rod (Remote Control)	1	1	1	Fig. 17-25
	346-67196-1	ロット・スナップ、φ 3B * Rod Snap, φ 3B	1	1	1	Fig. 17-26
	3R3-83910-0	スロットルレハー(リモートコントロール) * Throttle Lever (Remote Control)	1	1	1	Fig. 17-27
	9101E3-0645	ポルト (又は910113-0645) * Bolt (or 910113-0645)	1	1	1	Fig. 17–28 Cylinder mark "B"
	1 010120 0040	1 · Doit (or 510110 0040)	<u>'</u>	'-	<u> </u>	Cymraci mark D

見出番号	部品番号	部 品 名	F	数(F	⊋'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	20 C	15 C	9.9 C	Remarks
26-12	3R3-83913-1	カラー、6.2-9-30.8 * Collar, 6.2-9-30.8	1	1	1	Fig. 17-30 or 3R3-83913-0
	3BJ-83914-0	スロットルレハーストッハ。 * Throttle Lever Stopper ホルト (又は910113-5616)	1	1	1	Fig. 17-31 Fig. 17-32
	9101E3-5616	* Bolt (or 910113-5616) ステアリング・ブラケット	1	1	1	Cylinder mark "A" Fig. 17-33
	3V5Q62001-0	* Steering Bracket ホルト	1	1	1	Fig. 17–34
	9161E3-1045	* Bolt ワッシャ	2	2	2	or 916113-1045 Fig. 17-35
	9401E3-1000	* Washer	2	2	2	or 940113-1000
26-13	3BJQ87314-0	エクステンションハウシ・ンク・キット UL Extension Housing Kit "UL" エクステンションハウシ・ンク・UL	1 set	1 set	1 set	
	3BJQ61110-0		1	1	1	
	3BJ-61111-0	* Stud Bolt ワッシャ、8.1-16-1.5	4	4	4	
	3P0-66233-0	* Washer, 8.1-16-1.5	4	4	4	
	9301E3-0800	* Nut * Nut ト [*] ライフ [*] シャフトフ [*] ッシンク [*]	4	4	4	or 930113-0800
	3BJ-60003-0	* Drive Shaft Busing ブッシングストッハ゜	1	1_	1	
	3V1-64332-0	* Bushing Stopper ポルト	1	1_	1	
	9101E3-5612	* Bolt ロックフ [°] レート	2	2	2	or 910113-5612
	3Z0-65203-0	* Lock Plate ウォータパイプオーク`シ`ュアリーマウント	1	1_	1	
	3V1-65204-0	* Water Pipe Auxiliary Mount スクリュ	1	1	1	001510 0510
	9215E3-0510	* Screw ウォータハ・イフ゜ UL	1	1	1	or 921513-0510
	3BJ-65120-0	* Water Pipe "UL" トライプシャフト UL * Drive Shaft "UL"	1	1	1	
	3BK-64303-0	* Drive Snart OL	1	1	1	
	3BJ-66014-0 951407-0312	* Cam Rod OL スプリング・ヒッ、 3-12 * Spring Pin, 3-12	2	2	2	
		ep.mg vay c				
						<u> </u>
					<u> </u>	



TOHATSU

TOHATSU CORPORATION

Address: 5-4,3-chome,Azusawa,Itabashi-ku,

TOKYO,174-0051 JAPAN

Phone: TOKYO (03)3966-3117 FAX: TOKYO (03)3966-0090 Website: www.tohatsu.co.jp

PARTS LIST

本 칶 **〒**174-0051 東京都板橋区小豆沢3-5-4 03 (3966) 3116 マリン九州 マリン関西 マリン中部 **T**440-0069 マリン関東 **〒174-0051** マリン東北 マリン北海道 〒060-0031

〒812-0892 福岡市博多区東那珂2-10-55 092(411)8770 〒530-0043 大阪市北区天満 1-8-27 06 (6358) 2971 愛知県豊橋市御園町7-12 0532(54)5551 東京都板橋区小豆沢3-5-4 03 (3966) 2222 〒981-1106 仙台市太白区柳生2-23-1 022 (306) 9131 札幌市中央区北-条東11丁目22-41 011 (241) 8301